SAVE THESE INSTRUCTIONS

iRest

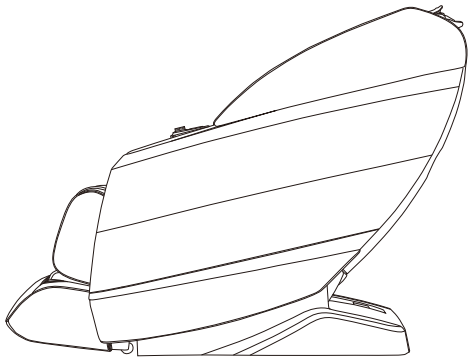

iRest Queentri(A357)

MASSAGE CHAIR

Operation Instructions

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our company reserves the right to change and explain the design of the product. If there is some difference between the product function in market circulation and the description in the manual, it is a normal update of the product, and our company will not inform you otherwise. The specific product function and color shall prevail in kind.

CONTENTS

Before use

Safety precautions ---------- 02-05
Installation parts ---------- 06
Place massage chair ---------- 07-08
Before use ---------- 09
Product structure ---------- 10-15

Usage method

Operation Instructions ---------- 16-31
Massage close ---------- 31

Maintain

Cleaning and Maintenance ---------- 32

Important

Troubleshooting ---------- 33
Product Specifications ---------- 34

Safety Precautions (must be observed)

■Please read all relevant instructions carefully before use.
■The notes marked here will help you to use the product safely and correctly.
■In order to clearly indicate the extent of harm and damage, precautions are divided into **"Warning"** and **"Caution"** that may be caused by incorrect use. Both of them are important for safety and must be followed.

⚠ **Warning**	Indicates that serious injury or death may result from improper use.
⚠ **Caution**	Indicates that misuse may cause minor injury or property damage.

■Please pay attention to the symbol before each safety item.

⃠ **Forbidden**	Absolute prohibition

The following populations should not use this product

⃠ **Forbidden**	■The device is not intended for use by persons (including children) with physical disabilities, sensory or neurological impairments or who lack experience and common sense, unless they are supervised and instructed in the use of the device by those responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not use tools for play. ■Patients with osteoporosis. ■Patients with severe heart disease and wearing implantable medical devices such as pacemakers and defibrillators that are susceptible to electromagnetic waves. ■People who have a fever (above 38 degrees). ■Pregnant women or shortly after childbirth and during their menstruation period. ■People who follow medical advice and are prohibited from receiving massage due to thrombosis, aneurysm, severe varicose veins, or other circulatory diseases. Within two weeks after the appearance of blood clots, it is strictly prohibited to massage any form of body parts that have blood clots. ■Patients who are injured or have a skin disease. ■When unsupervised, any children are under the age of 14 and those unconscious are not allowed to use this product. ■People who require rest or feel unwell as instructed by a doctor. ■People with spinal abnormalities or scoliosis are prohibited from receiving this product due to medical advice due to other diseases. ■People whose bodies are wet are forbidden to use this product. ■This product has a hot surface. Persons insensitive to heat must pay attention when using this product.

Safety Precautions (must be observed)

Important safety warnings

⚠ **Warnings**	■Keep children away from the movable parts of this product. ■Use the well-grounded power supply unit suitable for this product. ■Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any damage to physical injury or the product. ■Operate this product as instructed in this manual. ■Do not use any parts or accessories which are not recommended. ■Do not use this product outdoors. ■Do not use near open flames such as stoves, and do not smoke while using. ■Do not use heating equipment such as electric blankets on this product. ■Do not sit on the back of the chair, leg massagers, shoulders, armrests, or stand on the seat. ■Please read the Operation Instructions carefully before operation. ■Never use this product for any other purpose not listed in the manual . ■20 minutes of usage each time is recommended. ■Do not use this product if the cover or leather is broken or damaged. ■Do not drop anything into this product. ■Never fall asleep while using this product. ■Do not use this product if you are drunk or feel unwell. ■Do not use this product within one hour after a meal. ■Do not use this product with excessive force to avoid any injury. ■Do not use for purposes other than massage. ■If the supply cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department

Operating environment

⚠ **Caution**	■Do not use this product in a very moist environment such as the bathroom. ■Stop using this product immediately when the ambient temperature changes sharply. ■Do not use this product in any heavily-dusty or caustic environment. ■Do not use this product in a small space or a place without good ventilation.

Storage conditions	
Caution	■Storage room temperature: 5 °C to 40 °C. ■Relative humidity (RH) between 20% and 80%; free of corrosive gases, and a well-ventilated room.

Product service and maintenance	
Caution	■This product should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission. ■Do not forget to turn off the main power switch after usage. ■Do not use this product if the power socket becomes loose. ■If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this product and store this product in a dry and dust-free environment. ■Do not store this product at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine. ■Please clean this product with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol. ■The mechanical components of this product are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed. ■Do not use a sharp object to stab at this product. ■Do not roll or pull this product on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving. ■Please use this product intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.

Solutions to ordinary malfunctions	
Caution	■If the motor sounds during operation of this product, this is the normal operation sound. ■If the controller cannot work normally, check whether the plug and the power socket are connected reliably, and whether the power switch is turned on. ■If the rated working time is over, this product will automatically activate the power-off button; If this product keeps operating for a long period of time, the temperature protector will stop this product automatically. The product can be used again after half an hour.

Safety precautions	
Caution	■Check whether voltage is consistent with the specification of this product. ■Never insert or pull out the plug with a wet hand. ■Do not let water flow into this product to avoid electric shock or cause damage to this product. ■Do not pull the power cord when plugging or unplugging it. Rough handling is forbidden. ■Do not damage the wire or modify the circuit of this product. ■Do not clean live parts of this product with a wet cloth such as a power switch and plug. ■Be away from this product in case of power failure to avoid any injury if power is restored suddenly. ■Stop using this product at once while it works abnormal, and consult your local supplier. ■Stop using this product if you feel unwell, and consult your health care practitioner.

Installation parts

Calf installation instructions

1.Insert the wires of calf and the air tube into the front socket of the steel frame assembly respectively(Figure 1).
2.After the wire docking is completed, open the two calf fixing covers on the steel frame assembly (Figure 2).
3.Lift the calf, put it into the notch, cover the fixing cover, and finally fix it in place with 2M4*10 screws (Figure 3).

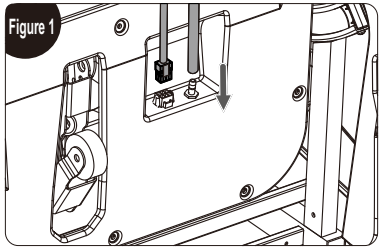

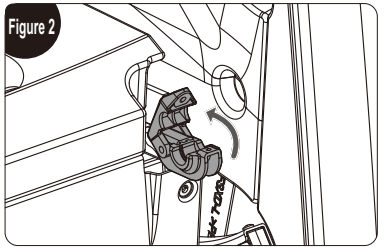

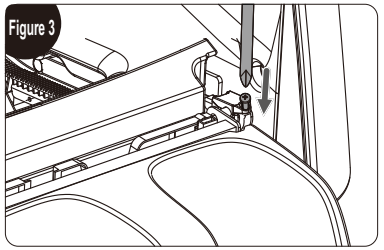

Place massage chair

Installation placement

Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 12 cm.

Do not expose the massage chair directly to high temperature environment due to sunlight(such as: in front of heating equipment), and place it to where can avoid high temperature and direct sunlight. It is recommended to lay a soft cushion for long-term use in a designated location. When laying the cushion, the size of the cushion should be enough to cover Keep the range where the machine touches the floor and the range where your feet touch the floor.

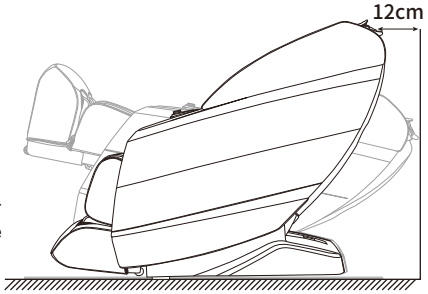

Product lift instruction

Require team work to lift and move the chair to avoid injury.

1.Please lift the massage chair to move it on vulnerable ground such as wooden floor.
2.When moving on a similar wooden floor, it is recommended to lift it. Avoid damage to the casters. When the floor is lifted and moved to the designated position, be careful to keep your hands out of the way to avoid injury, and be careful of your feet being crushed. Do not let go of the unit until the unit is completely flat, the floor may be damaged, therefore, it is recommended to place mats, etc. on the floor.

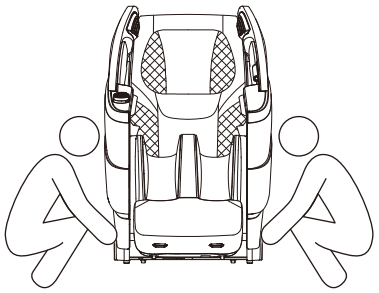

Place massage chair

Move method

Use the rear casters to move the massage chair.Move the chair by tilting it down and backward about 45° as shown in the diagram.
NOTE: Excessive force to title will cause the chair to tip over completely and product damage.

1.Before moving, please shut down the machine properly to reset the whole machine, and then cut off the power.
2.Please keep the chair vacant when moving. (People, pets or clutter will not be able to stay on the chair.)
3.When moving, do not cross a drop barrier higher than 2mm or a gap greater than 5mm.
4.When using casters to move this product, single continuous movement is not supported; if the distance exceeds 50 meters, please make this product move slowly and evenly.

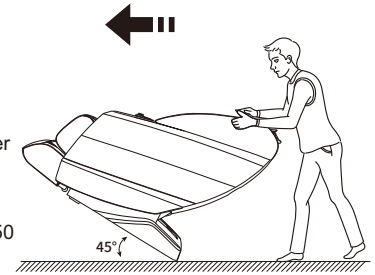

How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion

Using a headrest cushion can reduce the intensity of kneading massage on the neck and shoulders, and you can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion and the backrest are connected by a zipper (1), and the headrest cushion and the backrest cushion are connected by a zipper (2).

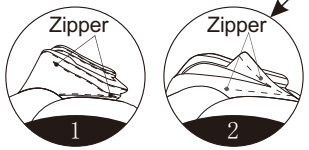

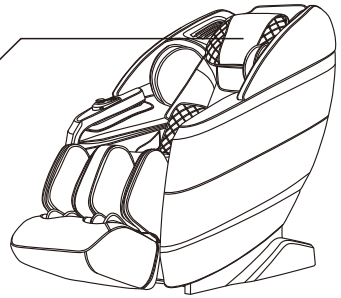

Before use

Check around

Caution

Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.

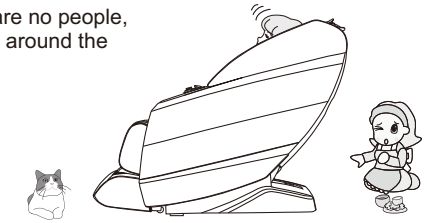

Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Caution

Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc.
Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule.
Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.

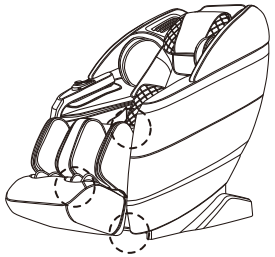

Turn on the power

Caution

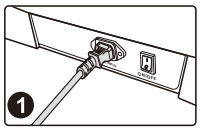

Plug in power cord

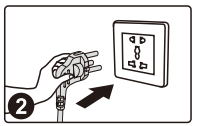

Schematic diagram of power on

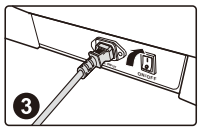

Turn on the power switch ("I" position)

Warnings

- Please check the power cord and plug for damage before use.
- Please supply power to this product in accordance with the working power requirements of this product's calibration.
- It is strictly forbidden to use a power supply other than the nominal power supply of this product.
- It is strictly forbidden to connect various power conversion devices without authorization to supply power to this product.

Product structure

Part description

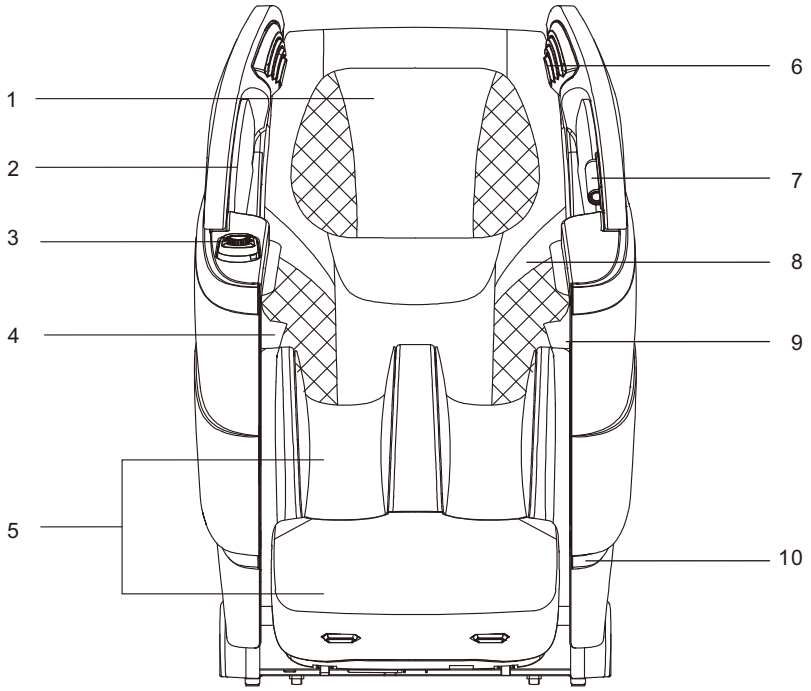

1.Head cushions
2.Shoulder air pressure assembly
3.Handrail shortcuts
4.Armrest air pressure assembly
5.Leg massage mechanism
6.Flared hood
7.Reading light
8.Back cushions
9.Remote control
10.Mood lights

Product structure

Schematic view of functional distribution

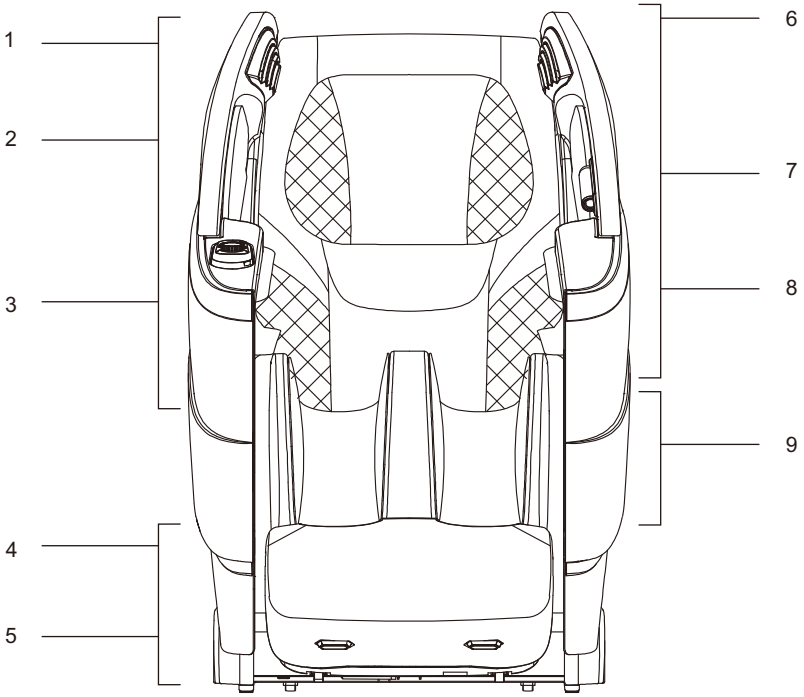

1.Built-in voice
Control microphone
2.Shoulder
Air bag massage
3.Palm
Air bag massage
4.Foot
Air bag massage
5.Sole
Air bag massage
Roller massage
6.3D digital audio music playback on both sides of head
7.Mechanism massage from head and neck to buttock
8.Back heating
Heat function
Waist air bag
9.Foot
Air bag massage

Product structure

Armrest shortcut key description

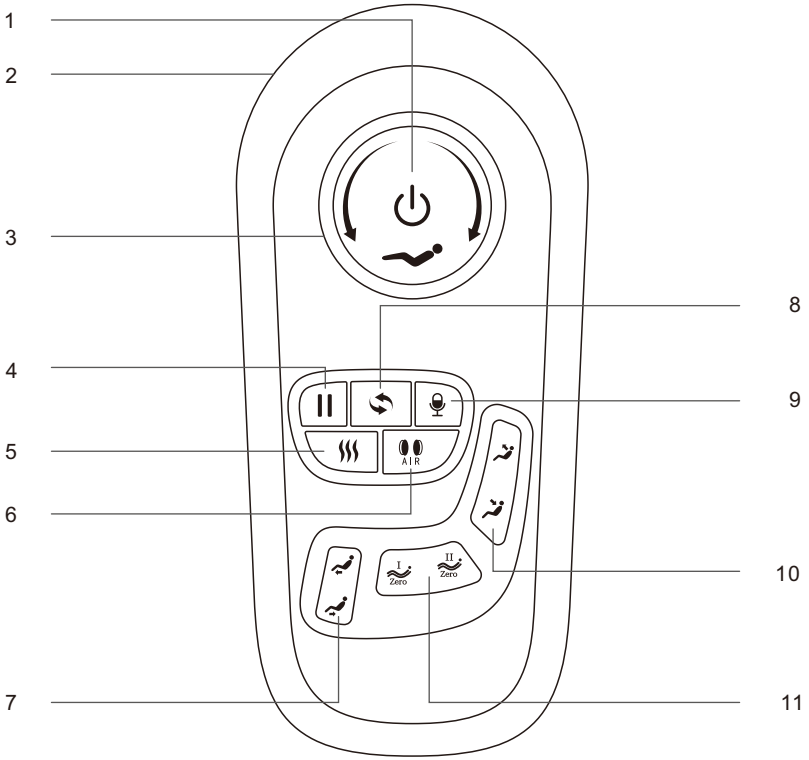

1.ON/OFF key: Turn the massage on or off.
2.USB charging port:18W fast charge.
3.Linkage adjustment key: Linkage adjustment of backrest frame and calf frame lifting.
4.Pause key: Pause all massage functions.
5.Heat therapy key: Turn the heating function on or off.
6.Air pressure key: Turn the air pressure massage function on or off.
7.Leg mechanism lift key: Adjust the calf frame to rise or fall.
8.AUTO key: Switches the automatic program.
9.Voice key: Short press to wake up the voice assistant, long press to turn on or off the voice function.
10.Seated lift and lower key: Adjust the backrest frame to rise or fall.
11.Zero gravity key: Adjust to the massage chair zero gravity angle.

Product structure

Reading light instructions (can be used without power on after charging to electricity)

Note: After the user is sits, rotate the reading light out (Figure 1), and rotate the reading light back after use.

Operation instructions: Rotate the reading light outward, press the key (Figure 2) to turn the light on, and then rotate the reading light up and down (Figure 3) to adjust to the desired position. After use, rotate the reading light to its original position.

Key description (Figure 2): The first time the key is pressed, the light is on; Press the key for the second time, and the brightness of the lamp is increased to the second level; Press the button for the third time, and the brightness of the lamp is increased to third level; The fourth time you press the button, the light turns off; And so on and so forth. After setting the brightness each time, the light will be turned off automatically after 1 hour.

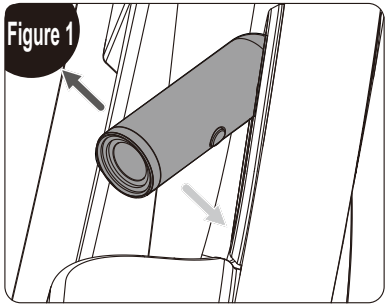

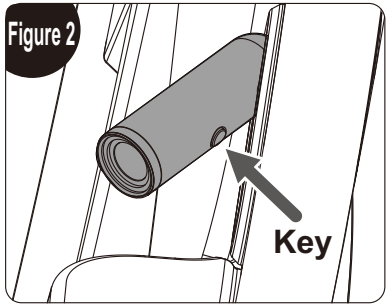

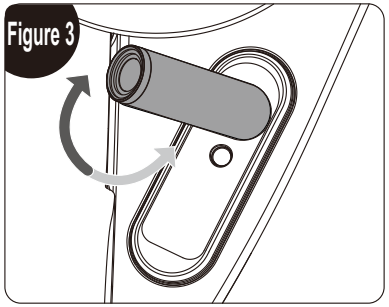

Remote control key description

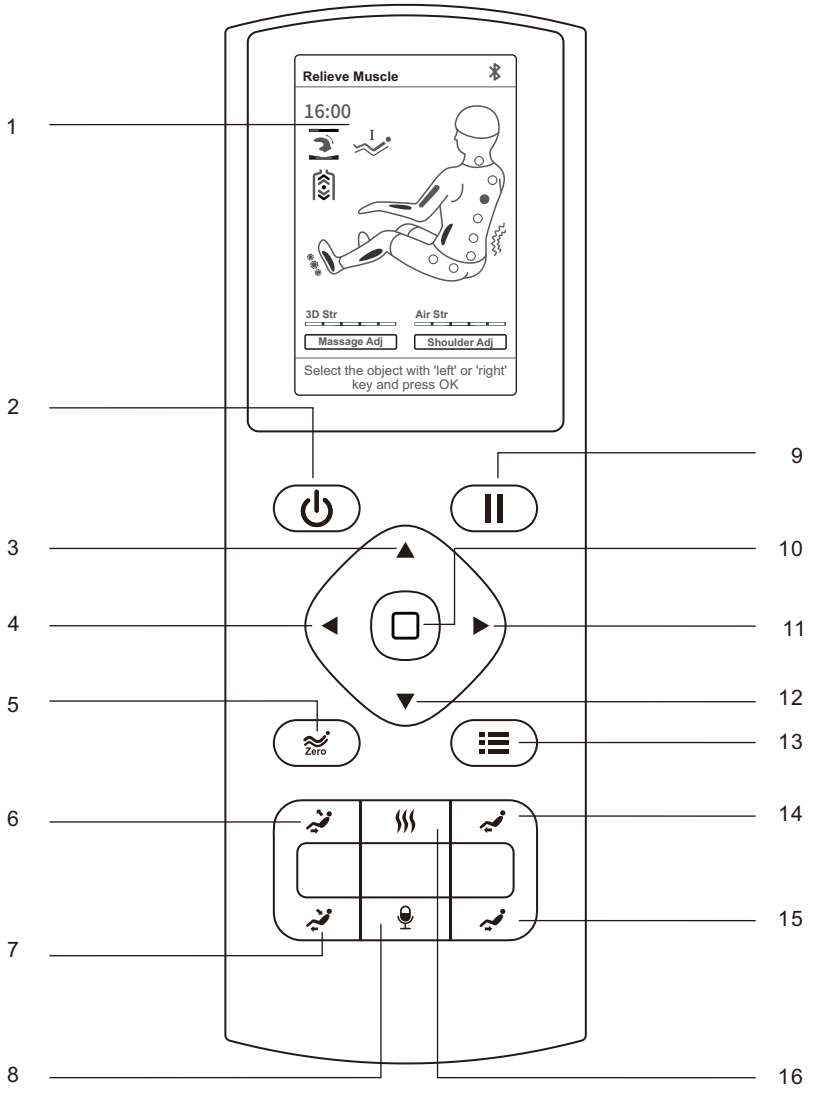

1.Display screen
2.ON/OFF key: Turning the massage chair on or off
3.Up key: Navigation up key, select the object up in the menu, or adjust it up.
4.Left key: Navigation left key, select an object to the left, or return tothe previous menu.
5.Zero gravity key: Zero gravity angle setting, zero gravity Izero gravity Iizero gravity III and zero gravity off, cycle adjustment.
6.Sitting up key: Adjust the massage chair angle upwards.
7.Sitting down key: Adjust the massage chair angle downwards.
8.Voice key: Wake up the voice assistant.
9.Pause key: Pause massage or continue massage.
10.Confirm key: To confirm selected massage function or cancel selected massage function.
11.Right key: Navigation right key, select an object to the right or go to the nextmenu.
12.Down key: Navigation down key, select the object down within the menu, or adjust it down.
13.Menu key: Into main menu selection screen.
14.Leg mechanism rise key: The leg mechanism adjust upwards.
15.Leg mechanism down key: The leg mechanism adjust downwards.
16.Heat therapy key: Turn the heating function on or off.

VI. Personalization program (please use this function after the chair is turned on)

1.Press the remote control ON/OFF key or long press the ON/OFF key on right armrest to turn on massage.
2.Wait for the automatic program to be selected, select the automatic program according to the remote control or voice prompts, and automatically shut down if it has not been operated for more than 20 minutes.
3.Automatic angle adjustment, after selecting the automatic program, the massage chair will automatically adjust to the zero gravity angle, and wait for its adjustment to be completed. You can press the confirm button to skip and go directly to the next step.

Automatic angle adjustment diagram

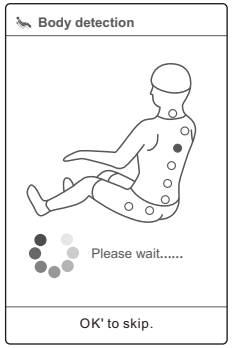

Body shape detection diagram

4.Wait for the body shape test to be completed, you can press the confirm key to skip the test and start the massage directly.
5.Shoulder position fine-tuning, after body detection is completed, the remote controller or voice assistant will prompt the user to fine-tune the shoulder position, if the massage wheel stops at your shoulder position, it does not need to be adjusted directly and press the confirmation key to start massage, if not, please use the upper key△, or the lower key▽ to adjust the massage wheel to your shoulder position and then press the confirm key to start massage. If more than 20 seconds without operation directly default the current position of the massage wheel for the shoulder position and start massage.

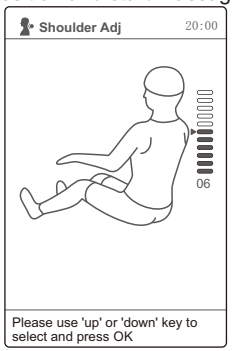

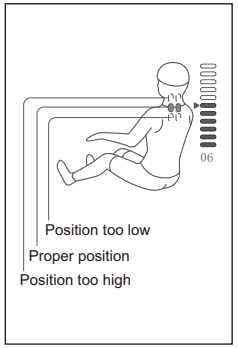

V. Pause function (please use this function after power on)

After the massage chair is turned on, press the pause key or armrest pause key and will enter the pause state, all massage functions stop, press the pause key or armrest pause key again to resume the previous massage state. Automatic shutdown after pausing for more than 20 minutes. Note: In the suspended state, all other functions except shutdown cannot be used.

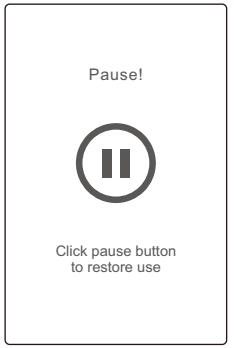

Massage pause state diagram

VI. Automatic program (please use this function after power on)

1.Select automatic program
(1) Press the remote control menu key to enter the main menu.
(2) Select the Automatic Program option and press Confirm to enter the Automatic Program menu.

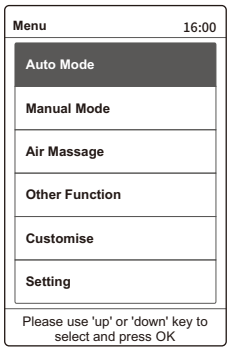

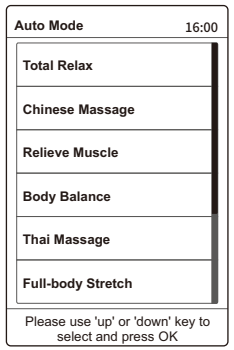

(3) Select the desired automatic program and press the confirm key ( ) to start the massage.

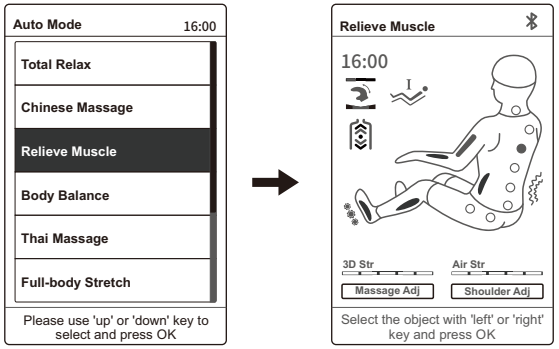

Main information interface

2.Automatic program introduction

Function	Description
Total Relax	With the aid of flexible guide rails, let the body posture angle closer to lying flat; with the effective anti-arch stretching of 3D movement to the back, achieve zero pressure stretching, effectively relieve lumbar muscle pain, and eliminate fatigue, thus to get a better massage experience, relieve the stress on the body and mind.
Chinese Massage	By means of Traditional Chinese medicine massage technique mainly, apply 3D massage on the back and waist so as to promote the blood circulation of the back and waist, soothe the meridians and relieve the blockage of the back and waist through massage. It is suitable for people with back and waist pain, and lumbar muscle strain. Massage intensity is gentle.
Relieve Muscle	Apply deep pressure on the neck, back and waist, buttocks, and legs by means of kneading, patting, finger pressing techniques mainly to relieve the fatigue on body, allowing the body to better relax.
Body Balance	Apply full air massage mainly, with the use of airbags for cross circulation of kneading and pressure, so as to promote blood circulation, alleviate pain in various body parts, and deeply relieve muscle fatigue. (Remarks: full air massage mainly, with frequent air massage action)
Thai Massage	Mainly use calf and backrest electric push rod to clamp legs, hands and shoulders with the aid of air massage, and then apply stretching massage, while the movement holds against the back and waist for 3D medical massage, so that the body is in the Thai stretching state. It is suitable for people under high stress to improve their head-down on chest and humpback. Massage intensity is strong.

Full-body Stretch	By means of kneading, patting, finger pressing and medical massage techniques mainly, clamp the legs, hands and shoulders with the aid of air massage, and then apply stretching massage to soothe the meridians, promote blood circulation, relieve blockages in the body.
Neck & Shoulder Care	Massage the neck and shoulders by means of kneading and stretching techniques mainly, and also the upper back by medical massage, and then press the Jianjing acupoint to relieve cervical spondylosis and achieve the effect of relaxing the muscles of the neck and shoulders. Massage intensity is gentle, suitable for people working in office and suffering from cervical fatigue.
Spine Traction	Massage the waist by means of kneading, patting and medical massage mainly, while the movement holds against the back and waist for 3D medical massage, so as to relieve lumbar spine pain; combined with the thermostatic heat configuration around the waist, maintain a comfortable temperature to bring warm massage experience; with gentle and moderate massage intensity and comfortable temperature, bring warm massage experience.
Leg&foot Relieve	Massage the shoulders and waist by means of kneading, patting, kneading and patting mainly, apply air massage on the legs and feet for squeezing massage, allowing more soothing leg and foot massage, suitable for sedentary people with low stress on the legs and feet, not only relieving the cervical spine, lumbar spine pain of sedentary people, but also soothing the legs and feet. Massage intensity is gentle.
Superior Enjoyable	Apply air massage on the whole body, with the foot roller and calf kneading massage. Calf stretching function is canceled, suitable for the elderly and people suffering stress on back. The massage intensity is gentle.
President Cosy	Massage the shoulders, neck, back and waist by means of kneading, patting, kneading and patting mainly, to relieve fatigue, promote blood circulation, and release stress by such deep massage. It is suitable for men, and the massage intensity is moderate.
Keep Fit	Massage the shoulders, neck, waist and hips by means of kneading and finger pressing techniques, through the massage on the whole body, to relax the body and mind, and enjoy the queen-level treatment. It is suitable for women, and the massage intensity is gentle.

Office Regimen	Massage the shoulders, neck and waist by means of kneading, patting, kneading and patting techniques mainly, to relieve shoulder and neck pain, improve lumbar muscle soreness and maintain lumbar spine through such deep massage. It is suitable for office white-collar and sedentary people, and the massage intensity is moderate.
Health Recharge	Deeply massage the whole body by means of kneading, patting and finger pressing techniques, to promote blood circulation throughout the body and prevent blood clots. It is suitable for people who live at home for a long time and do not like to go out, and the massage intensity is moderately gentle.
Energy Boost	Massage the waist, shoulders and neck by means of kneading, patting, kneading and patting techniques, to awaken the body's vital energy, stimulate physical energy through such deep massage of the whole body with the massage intensity being heavy, which is suitable for people with strong stress, such as athletes, for stimulating the potential before a race.
Lunch Break	Massage the back and waist by means of kneading and patting techniques, and press the Shenyu acupoint, to improve the quality of lunch break, so that the user is more energetic in afternoon work. It is suitable for office workers, and the massage intensity is gentle.
Back Spa	Deeply massage the whole body by pressing related acupoints by means of kneading, patting, finger pressing and other massage techniques, to let the stimulation fully reach the deep layer of muscle tissue, feel warm locally combined with the function of hot compress, and regulate the Qi and blood in a bid to achieve the effect of warmth and damp expelling. (Note: the whole body massage together with hot compress)
Sweet Dream	Massage the shoulders, neck, back and waist by means of kneading and medical massage techniques, and press the acupoints of Fengchi and Shenyu, to improve the sleep quality and help sleep. It is suitable for people suffering from poor sleep, and the massage intensity is gentle. Note: There is background music, which can be turned on or off through the Voice Prompt option in the settings.

VII. Manual program (please use this function after the power is turned on)

1.Massage modes: as shown in the figure below, open the mode selection menu to select a massage mode.

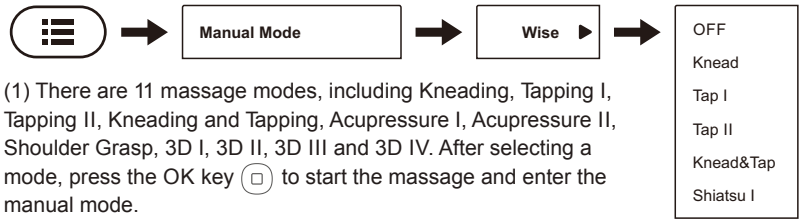

(1) There are 11 massage modes, including Kneading, Tapping I, Tapping II, Kneading and Tapping, Acupressure I, Acupressure II, Shoulder Grasp, 3D I, 3D II, 3D III and 3D IV. After selecting a mode, press the OK key to start the massage and enter the manual mode.

(2) Massage mode display on the information interface.

Function	Massage roller adjustment	
OFF	Width.	Adjustable speed in five gears Adjustable width in five gears
Knead	Speed.	
Tap I	Speed and width.	
Tap II	Speed and width.	
Knead&Tap	Speed.	
Shiatsu I	Speed and width.	
Shiatsu II	Speed and width.	
Grasp	Speed.	
3D I 3D	Speed.	
3D II 3D	Speed.	
3D III 3D	Speed and width.	
3D IV 3D	Speed and width.	

2. Massaged parts: As shown in the figure below, open the massage part selection menu to select massage parts.

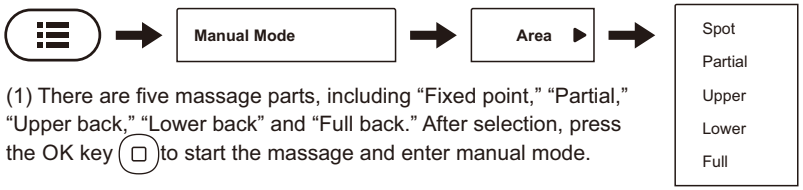

(1) There are five massage parts, including “Fixed point,” “Partial,” “Upper back,” “Lower back” and “Full back.” After selection, press the OK key to start the massage and enter manual mode.

(2) Massage part display on the information interface.

Function	Description	
Spot	Fixed-point massage at fixed-point position.	In the selection of spot and local massage techniques, the massage area can be adjusted by pressing "up key" and "down key" in the information interface status.
Partial	Small-scope local massage back and forth.	
Upper	Upper back massage back and forth.	
Lower	Lower back massage back and forth.	
Full	Full back massage back and forth.	

3. Massage width: as shown in the figure below, open the width selection menu to select a massage width.

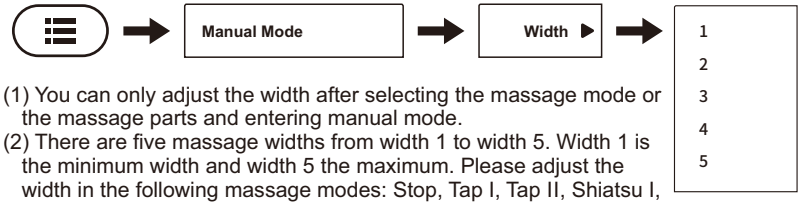

(1) You can only adjust the width after selecting the massage mode or the massage parts and entering manual mode.
(2) There are five massage widths from width 1 to width 5. Width 1 is the minimum width and width 5 the maximum. Please adjust the width in the following massage modes: Stop, Tap I, Tap II, Shiatsu I, Shiatsu II, 3D III and 3D IV.
(3) Massage part display on the information interface.

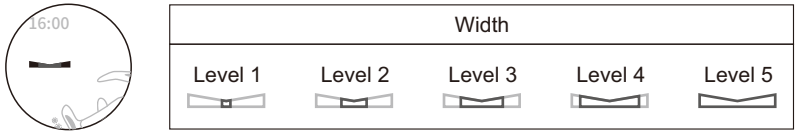

4. Massage speed: as shown in the figure below, open the speed selection menu to select a massage speed.

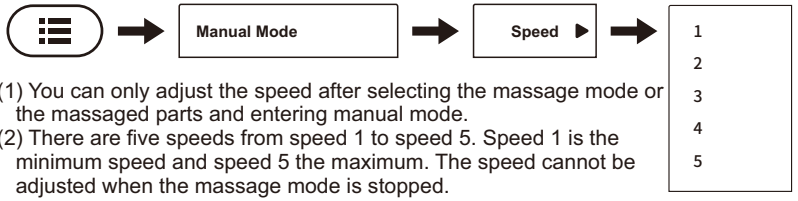

(1) You can only adjust the speed after selecting the massage mode or the massaged parts and entering manual mode.
(2) There are five speeds from speed 1 to speed 5. Speed 1 is the minimum speed and speed 5 the maximum. The speed cannot be adjusted when the massage mode is stopped.
(3) Speed display on the information interface.

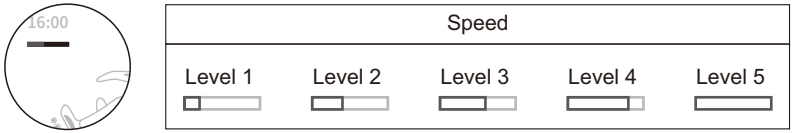

VIII. Massage adjustment (please use this function after the chair is turned on)

1. 3D intensity adjustment
As shown in the figure below, open the 3D intensity adjustment menu to adjust the 3D intensity. There are five levels from Level 1 to Level 5. Level 1 represents the minimum intensity and Level 5 the maximum. The stronger the 3D intensity, the higher the massage roller is lifted and the greater the massage intensity. (In the main information interface)

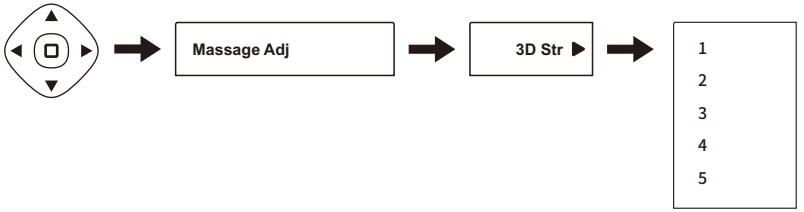

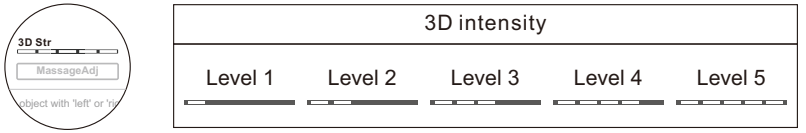

3. Time adjustment
As shown in the figure below, open the time adjustment menu to increase or decrease the massage time and the adjustment range is 0–40 minutes. When the massage time is counted down to 0, the massage chair will be turned off automatically, the massage rollers will be reset and the posture of the massage chair will remain unchanged. (In the main information interface)

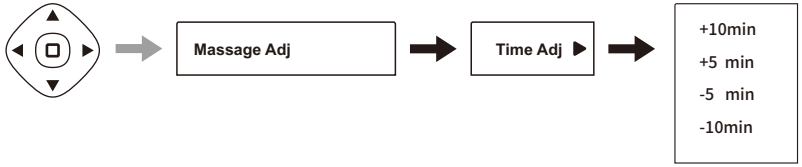

4. Shoulder position adjustment
As shown in the figure below, open the shoulder position menu to finely adjust the shoulder positions upwards or downwards. When the mechanical arms press your shoulders, if you feel the positions are inaccurate, you can adjust the shoulder positions. (In the main information interface)

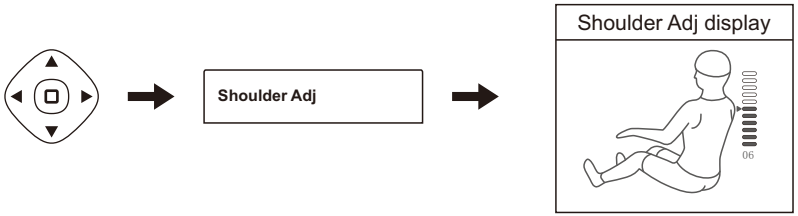

IX. Air pressure massage (please use the function after the power is turned on)

1.Air pressure mode
Air pressure mode selection can be chosen by entering into air pressure menu or or armrest air pressure key AIR as shown below. Air pressure mode include close, upper body air pressure, lower body air pressure, full body air pressure.

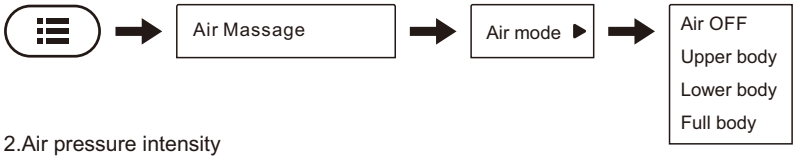

2.Air pressure intensity
Air pressure intensity can be adjusted after opening the air pressure function. There are 5 adjustable levels from 1 to 5, 1 indicates the lowest intensity, 5 indicates the highest intensity.

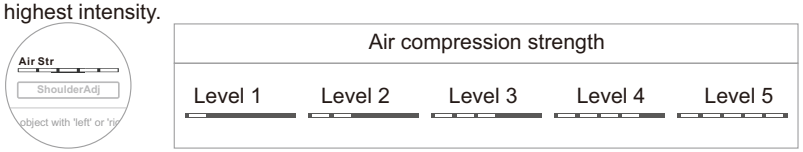

Air pressure display on the information interface.

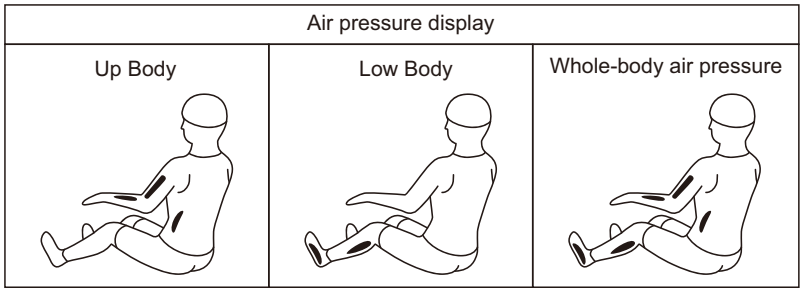

X. Auxiliary function (please use this function after powering on)

1.Foot roller
As shown in the figure below, enter the foot roller adjustment menu can adjust the strength of the foot roller. There are 5 adjustable levels from 1 to 5, 1 indicates the lowest intensity, 5 indicates the highest intensity. The stronger the strength of the foot roller massage wheel top out the higher the massage intensity. (Under the main information interface)

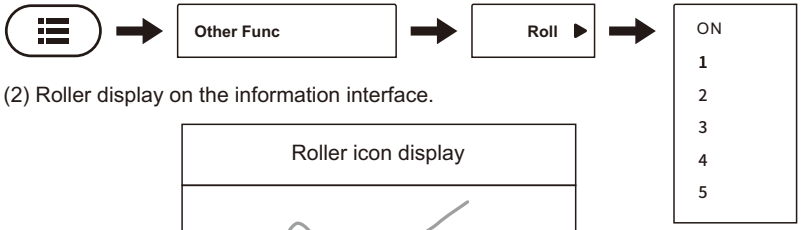

(2) Roller display on the information interface.

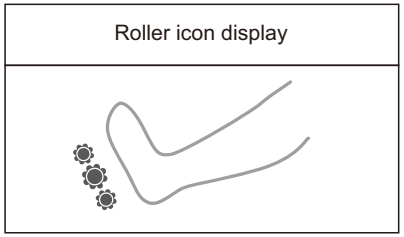

2.Back heating
Back heating intensity can be chosen by entering the auxiliary function menu as showed below. There are 2 adjustable levels. Level 1 means the weakest intensity, level 2 means the strongest intensity.

Message interface Heating display

Back heating Display

3.Toe heating
Toe heating intensity can be chosen by entering the auxiliary function menu as showed below. There are 2 adjustable levels. Level 1 means the weakest intensity, level 2 means the strongest intensity.

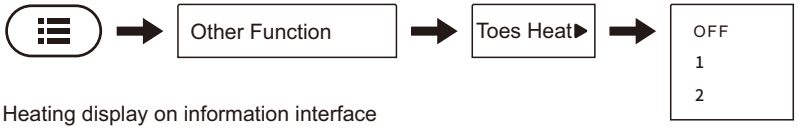

Heating display on information interface

Toe heating display
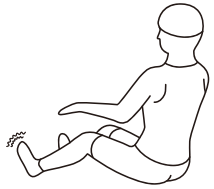

4.Led light
Led light can be turned on/ off by entering into settings function menu as shown in the following figure.



XI. Angle adjustment (please use this function after the chair is turned on)

1. Zero-gravity
There are three levels corresponding to the three set angles of the massage chair. You can press the Zero-gravity key to switch repeatedly between the three zero-gravity levels or turn off the zero-gravity.

Zero-gravity display			
Zero-gravity I	Zero-gravity II	Zero-gravity III	Off No display icon

2. Whole body angle
Press and hold the down key on hand controller to adjust the massage chair angle, then the backrest go down and footrest up, release the key will stop adjusting. When the adjustment reaches the limit position, the adjustment will stop and a "tick" tone will be emitted.
Press and hold the up key on hand controller to adjust the massage chair angle, then the backrest go up and footrest down, release the key will stop adjusting. When the adjustment reaches the limit position, the adjustment will stop and a "tick" tone will be emitted.

Whole body angle display	
Seat-down	Seat-up

3.Footrest angle
Press and hold the down key on hand controller or shortcut Keys on the armrest to adjust the footrest angle down, release the key will stop adjusting. When the adjustment reaches the limit position, the adjustment will stop and a "tick" tone will be emitted.
Press and hold the up key on hand controller or shortcut Keys on the armrest to adjust the footrest angle up, release the key will stop adjusting. When the adjustment reaches the limit position, the adjustment will stop and a "tick" tone will be emitted.

Leg mechanism angle display	
Leg mechanism lowered	Leg mechanism raised

XII. Memory storage (please use this function after the power on)

As shown below, enter the memory storage menu interface, select the [+] option and press the OK key (□) can add the current running massage program to the memory storage. When you use the memory storage interface next time, just select the previous collection of programs and press the OK key (□) to call this massage program. The same massage program can not be repeatedly added, a maximum of 3 kinds of massage programs can be collected. Select the program has been collected and long press the confirmation button (□) to delete this collection.

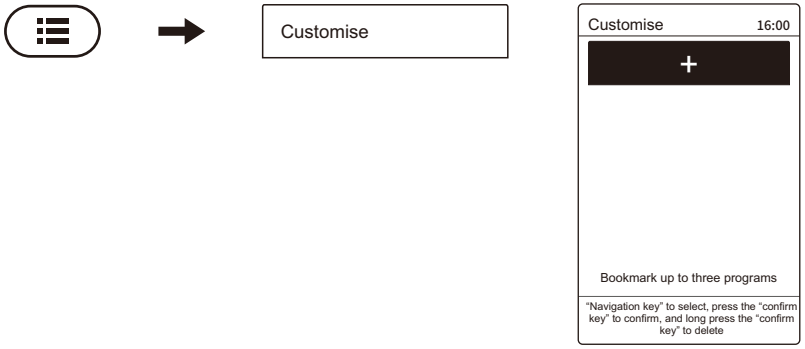

XIII. System Settings (Please use this function after powering on)

1.Bluetooth: as shown in the figure below, open the Bluetooth Settings menu to enable or disable the Bluetooth speaker function. After the Bluetooth speaker function is enabled, you can play music by connecting to a smart device (mobile phone, tablet, etc.). The connection method is as follows:
(1)Turn on the Bluetooth function of the smart device, search for the Bluetooth name with the words "IMCM-XXXXXX" and connect.
(2)Open the music player on the smart device to play music.



2.Voice control function can be turned on or off by entering into settings function menu. Short press voice key on remote control or the voice key on armrest to wake up the voice assistant function. Long press the voice key on armrest to open or close the voice control function. After opening the voice control, you can use the voice assistant function to control the massage chair. Using method is as follows.



You can say "Hi Alice" or "Hey Alice"near the speaker position to wake up the voice assistant, or press the armrest voice key to wake up the voice assistant, and the voice assistant will reply "I am here" to indicate that it has been woken up.
After waking up the voice assistant, please say the command within 6 seconds to achieve the function of the massage chair control. You can continue to say the commands after the voice assistant responds to them. The interval between two adjacent commands can not exceed 6 seconds or you need to re-awaken the voice assistant. Detailed voice command table is as follows.

VOICE CONTROL ENTRY		
Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, Massage on
2	Massage close	Answer: Ok, Massage close
3	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up

Note: commands 14 and 15 can only be used after command 13.

3.Voice broadcast can be turned on or off by entering into he voice announcement settings menu as shown in below.
Voice prompts: After opening the voice broadcast function, in the process of using the massage chair, the user will be prompted how to use the massage chair correctly, helping new users to become familiar with the massage function faster.



4.The system volume can be set by entering into volume settings menu as shown in the following figure. Volume level can be adjusted through pressing the upper or lower key. There are total adjustable levels from 0 to 15.

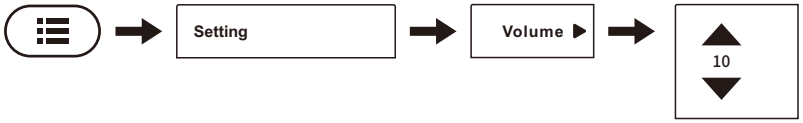

5.Language can be set by entering the language settings menu as shown below. There are simplified Chinese and English to choose from.



6.Serial number
You can view the serial number by entering to the Setup function menu as shown below.



XIV. End massage

During the massage, press on/off key on hand control or press the on/off key on armrest to turn off the machine.
Immediately close all massage functions, backrest and footrest will be reset, or massage timing time to, all massage functions will be closed automatically, backrest and footrest is not reset.

Cut off the whole machine power supply, as shown in the figure (Schematic diagram of power switch position of the whole machine).

Turn off the power switch ("0" position)

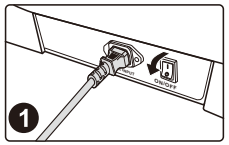

Schematic diagram of pulling out the power plug

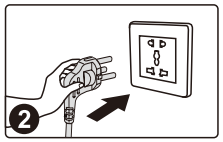

Remove the product connection power cord

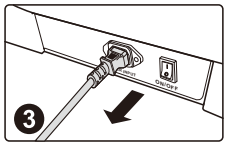

Cleaning synthetic leather and plastic parts

Wipe the leather with a soft, dry cloth.

- Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.
- When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.
- If synthetic leather is particularly dirty, wipe it in the following way.

  ①Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.

  ②Use the above soft cloth to wipe the leather surface.

  ③Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.

  ④Wipe with a wrung soft cloth.

  ⑤Let it air dry naturally.
- When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.
- Do not use a hair dryer to dry the surface.
- Be careful when wiping the machine with denim and colored fabrics, as the color of the fabric will stain the surface of the synthetic leather.
- Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.
- Synthetic leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.

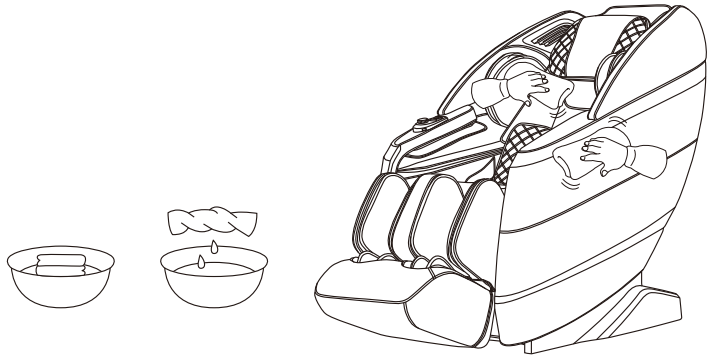

Fault	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
Solution	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.

Fault	The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.
Solution	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.

Fault	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
Solution	This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.

Fault	The massage wheel did not reach the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.

Fault	The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.
Solution	To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.

Please feel free to contact the designated service personnel for any questions or doubts about this product.

Product specifications

Model: SL-A357
Configure: 2
Name: Massage Chair
Rated voltage: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐
Rated power: 150W
Rated time: 20min
Safety structure: Class Ⅰ

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

FOTEL MASUJĄCY
iRest Queentri (A357)

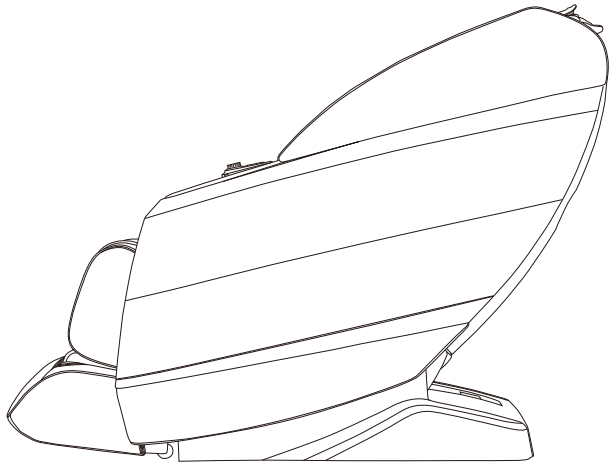

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego dowiedzieć się, jak prawidłowo z niego korzystać. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia i jego opisie. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją urządzenia dostępnego na rynku a opisem w instrukcji, to wynika ona ze zwykłej aktualizacji urządzenia, a producent nie ma obowiązku informowania o tym fakcie. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

SPIS TREŚCI

Przed pierwszym użyciem

Środki ostrożności ---------- 39-42
Elementy montażowe ---------- 43
Umieszczenie fotela masującego ---------- 44-45
Przed użyciem ---------- 46-47
Budowa urządzenia ---------- 48-53

Sposób użytkowania

Instrukcja obsługi ---------- 54-71
Zakończenie masażu ---------- 71

Konserwacja

Czyszczenie I konserwacja ---------- 72

Ważne

Rozwiązywanie problemów ---------- 73
Specyfikacja techniczna urządzenia ---------- 74

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

■Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie istotne instrukcje.
■Zawarte tu wskazówki pomogą bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia.
■Aby wyraźnie wskazać zakres możliwych urazów i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, informacje zostały opatrzone nagłówkiem "Ostrzeżenie" lub "Uwaga". Jedne i drugie są ważne dla bezpieczeństwa I należy ich przestrzegać.

⚠ **Ostrzeżenie**	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
⚠ **Uwaga**	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użytkowania może dojść do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.

■Należy zwrócić uwagę na symbol przed każdym elementem dotyczący bezpieczeństwa.

⃠ **Zakaz**	Bezwzględny zakaz

Osoby cierpiące na poniższe dolegliwości nie powinny korzystać z tego urządzenia:	
⃠ **Zabronione**	■ Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, upośledzeniem sensorycznym lub neurologicznym, lub osoby, które nie potrafią korzystać z urządzenia, chyba że są one nadzorowane i instruowane w zakresie użytkowania przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem. ■ Osoby cierpiące na osteoporozę. ■ Osoby z ciężką chorobą serca i noszący wszczepialne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca i defibrylatory, które są wrażliwe na fale elektromagnetyczne. ■ Osoby, które mają gorączkę (powyżej 38 stopni). ■ Kobiety w ciąży lub wkrótce po porodzie i podczas menstruacji. ■ Osoby, którezgodnie z zaleceniami lekarskimi nie mogą korzystać z masażu w przypadku zakrzepicy, tętniaka, ciężkich żylaków lub innych chorób układu krążenia. W ciągu dwóch tygodni od pojawienia się skrzepów krwi surowo zabrania się masowania jakichkolwiek części ciała, w których występują skrzepy krwi. ■ Osoby, które odniosły obrażenia lub mają chorobę skóry. ■ Dzieci poniżej 14 roku życia, które nie ukończyły 14 lat, nie mogą używać tego produktu bez nadzoru. ■Osoby, które zgodnie z zaleceniami lekarza wymagają odpoczynku lub źle się czują. ■Osoby z wadami kręgosłupa lub skoliozą nie powinny korzystać z masazu ze względu na poradę lekarską dotyczącą innych chorób. ■Zabronione jest używanie fotela masującego osobom, których ciała są mokre. ■Fotel masujący ma gorącą powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z funkcji ogrzewania w fotelu.

Ważne uwagi co do bezpieczeństwa	
Ostrzeżenia	■ Trzymaj dzieci z dala od ruchomych części tego produktu. ■ Używaj dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu. ■ Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu. ■ Obsługuj ten produkt zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. ■ Nie używaj żadnych części ani akcesoriów, które nie są zalecane. ■ Nie używaj tego produktu na zewnątrz. ■ Nie używaj w pobliżu otwartego ognia, np. pieców i nie pal podczas używania. ■ Nie używaj na tym produkcie urządzeń grzewczych, takich jak koce elektryczne. ■ Nie siadaj na oparciu fotela, podnóżku, ramionach, podłokietnikach ani nie stawaj na siedzeniu. ■ Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. ■ Nigdy nie używaj fotela masującego do celów innych niż wymienione w instrukcji. ■ Jednorazowo zaleca się 20 minut użytkowania. ■ Nie używaj fotela masującego, jeśli obudowa lub tapicerka są uszkodzone. ■ Nie wrzucaj niczego do fotela masującego. ■ Nie zaleca się zasypiania podczas korzystania z fotela masującego. ■ Nie używaj tego produktu, jeśli jesteś pijany lub źle się czujesz. ■ Nie używaj tego produktu w ciągu jednej godziny po posiłku. ■ Nie używaj tego produktu z nadmierną siłą, aby uniknąć obrażeń. ■ Nie używać do celów innych niż masaż. ■ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez specjalistę producenta, jego dział konserwacji lub podobny dział.

Środowisko działania	
Uwaga	■ Nie używaj fotela masującego w bardzo wilgotnym środowisku, np. w łazience. ■ Natychmiast przestań używać fotela masującego, jeśli temperatura otoczenia gwałtownie się zmieni. ■ Nie używaj fotela masującego w środowisku silnie zapylonym lub żrącym. ■ Nie używaj fotela masującego w małej przestrzeni lub w miejscu bez dobrej wentylacji.

Warunki przechowywania	
Uwaga	■ Temperatura w pomieszczeniu : od 5° C do 40° C. ■ Wilgotność względna od 20% do 80%, brak gazów powodujących korozję, dobrze wentylowane pomieszczenie.

Serwis i konserwacja fotela	
Uwaga	■ Ten produkt powinien być konserwowany wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta. Żaden użytkownik nie powinien go rozmontowywać ani konserwować bez pozwolenia. ■ Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po zakończeniu użytkowania. Nie używaj produktu, jeśli gniazdo zasilania poluzuje się. ■ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający produktu i przechowywać go w suchym i wolnym od kurzu miejscu. ■ Nie przechowywać produktu w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikać długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. ■ Produkt należy czyścić suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu lub alkoholu. ■ Elementy mechaniczne tego produktu są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, więc nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja. ■ Nie używaj ostrych przedmiotów do kłucia tego produktu. ■ Nie należy toczyć ani ciągnąć urządzenia po nierównym podłożu. Przed przemieszczeniem należy go podnieść. ■ Produkt powinien być używany w sposób przerywany. Nie używaj go w sposób ciągły przez dłuższy czas.

Rozwiązywanie zwykłych usterek	
Uwaga	■ Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego. ■ Jeśli sterownik nie działa normalnie, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone i czy włącznik zasilania jest włączony. ■ Jeśli znamionowy czas pracy dobiegnie końca, fotel automatycznie aktywuje przycisk wyłączania; Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Środki ostrożności	
⚠ **Uwaga**	■ Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją urządzenia. ■ Nie wyciągaj i nie wkładaj wtyczki mokrą ręką. ■ Nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia. ■ Nie należy ciągnąć za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Zabrania się gwałtownego manipulowania przewodami. ■ Nie uszkodź przewodu ani nie modyfikuj obwodu tego urządzenia. ■ Używaj suchej ściereczki do czyszczenia elementów elektrycznych, takich jak wyłącznik I wtyczka. ■ Nie siadaj na urządzeniu w stanie odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego powrotu napięcia. ■ Zaprzestań korzystania z urządzenia, gdy działa ono nieprawidłowo i natychmiast skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta. ■ Zaprzestań używania tego produktu w przypadku pogorszenia się samopoczucia i skonsultuj się z lekarzem.

Części montażowe

Instrukcja montażu masażera łydek

1.Włóż przewody masażera łydek i rurę powietrzną do odpowiednich gniazd na przednim końcu stelaża (Rysunek 1).
2.Po zamontowaniu przewodu otwórz pokrywy mocujące masażer łydek po obu stronach stelaża (Rysunek 2).
3.Podnieś masażer do wycięcia, zamknij pokrywy mocujące i przytwierdź za pomocą 2 śrub M4*10 (Rysunek 3).

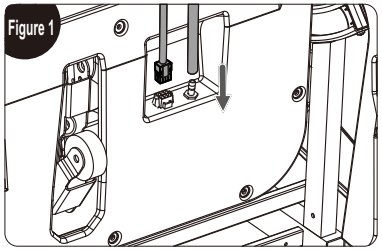

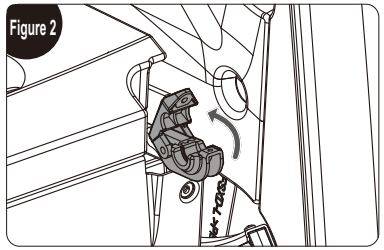

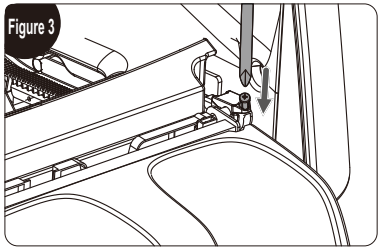

Miejsce montażu

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, ponieważ fotel masujący potrzebuje do rozłożenia co najmniej 12 cm.

Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury (np. przed urządzeniami grzewczymi) i promieni słonecznych; umieść go w miejscu, gdzie można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zaleca się ułożenie miękkiej maty w przypadku długotrwałego użytkowania w wyznaczonym miejscu. Podczas układania takiej maty, jej rozmiar powinien być wystarczający do objęcia podstawy urządzenia. Miej na uwadze zakres, w którym urządzenie dotyka podłogi i miejsce, w którym stopy dotykają podłogi.

UWAGA

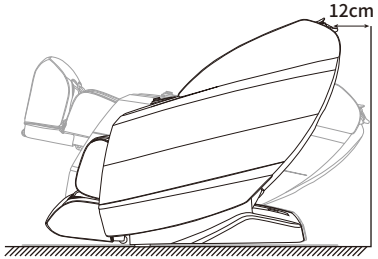

Podnoszenie fotela

Wymagana jest praca zespołowa przy podnoszeniu i przesuwaniu fotela, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

1. Podnieś fotel masujący, aby przenieść go na delikatnym podłożu, np. na drewnianych podłogach.
2. W przypadku przemieszczania urządzenia na drewnianej podłodze, zaleca się podniesienie go. Należy unikać uszkodzenia kółek. Gdy fotel jest podnoszony i przesuwany do wyznaczonej pozycji, należy uważać na ręce, aby uniknąć obrażeń, oraz uważać na przygniecenie stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki korpus nie stanie całkowicie płasko na ziemi, podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się umieszczenie na niej maty.

UWAGA

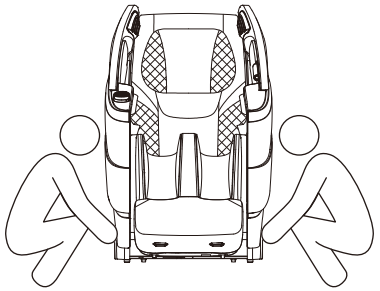

Metoda przemieszczania

Użyj tylnych kółek do przesuwania fotela masującego. Przesuń fotel, przechylając go do tyłu do około 45°, jak pokazano na rysunku.
UWAGA: Nadmierna siła przy wychylaniu spowoduje całkowite przewrócenie się fotela i uszkodzenie urządzenia.

1. Przed przemieszczeniem należy prawidłowo wyłączyć urządzenie, aby je zresetować i następnie odłączyć od zasilania.
2. Podczas przenoszenia na fotelu nie powinno nic leżeć. (Ludzie, zwierzęta domowe lub rzeczy).
3. Podczas przenoszenia nie należy upuszczać fotela z wysokości większej niż 2 mm ani przekraczać szczeliny większej niż 5 mm.
4. Podczas korzystania z kółek do przesunięcia urządzenia, pojedyncze pchnięcie nie jest zalecane; jeśli odległość przekracza 50 metrów, urządzenie należy przesuwać powoli i równomiernie.

UWAGA

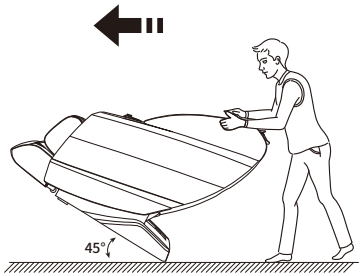

Jak zdemontować poduszkę na zagłówek i poduszkę na oparcie oraz jak z nich korzystać

Zastosowanie poduszki zagłówka może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na szyi I ramionach. O zastosowaniu poduszki zagłówka można zdecydować w zależności od potrzeb (zaleca się jej zastosowanie). Poduszka oparcia i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (1), poduszka zagłówka i poduszka oparcia są również połączone zamkiem błyskawicznym (2).

UWAGA

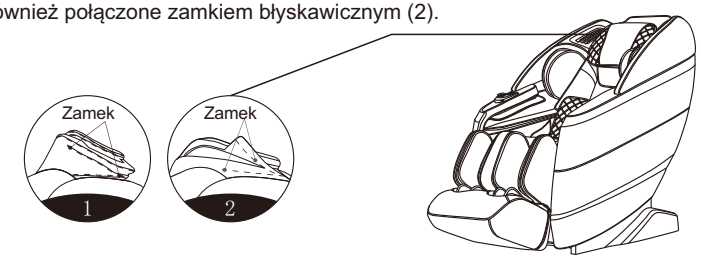

Sprawdzenie otoczenia

UWAGA

Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt domowych i innych przedmiotów.

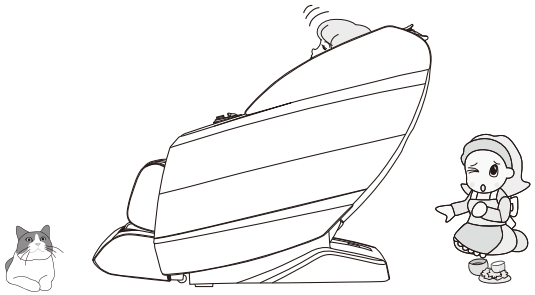

Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma żadnych przedmiotów

UWAGA

Przed masażem upewnij się, że w podnóżku, przy stopach itp. nie znajdują się żadne obce przedmioty.
W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy i głowa zagłębiały się w obszar pomiędzy mechanizmem dolnej części podnóżka a korpusem głównym lub obszar pomiędzy podłokietnikiem a oparciem.
W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy lub głowa dostały się pod tkaninę lub skórę pokrywającą powierzchnię masażu.

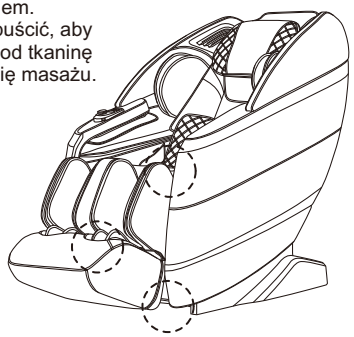

Włączanie zasilania

UWAGA

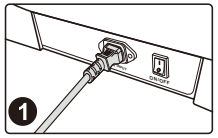

Podłączenie kabla zasilającego

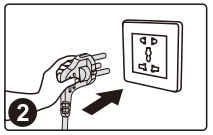

Schemat podłączenia zasilania

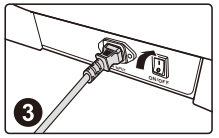

Włącz przełącznik zasilania (pozycja "I")

OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Zasilanie tego urządzenia należy dostarczać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy roboczej tego urządzenia.
- Surowo zabrania się używania zasilania innego niż nominalne zasilanie tego produktu.
- Surowo zabrania się podłączania różnych urządzeń do konwersji zasilania bez autoryzacji do zasilania tego produktu.

Budowa urządzenia

Opis poszczególnych elementów

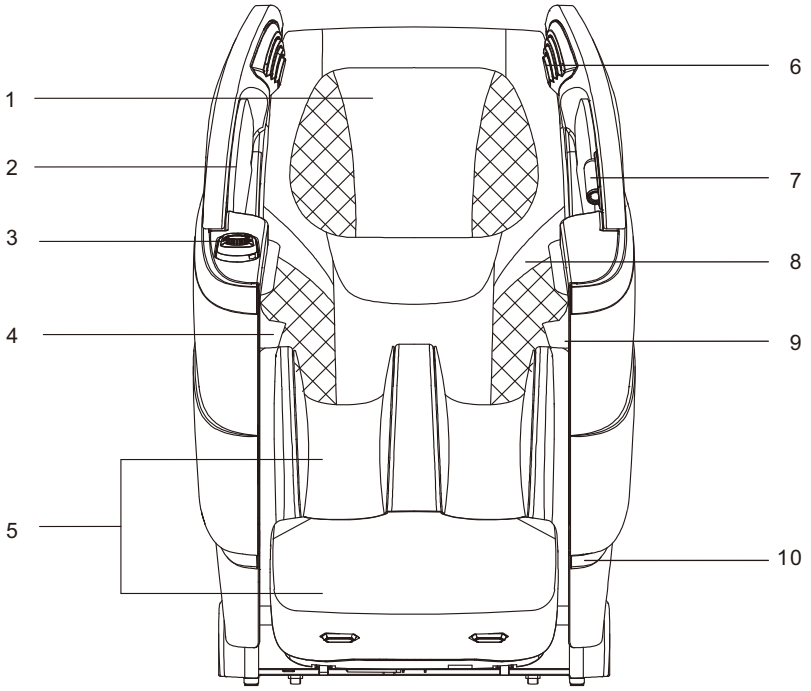

1. Poduszka zagłówka
2. Poduszki powietrzne ramion
3. Podręczny panel sterowania
4. Poduszki powietrzne przedramion
5. Podnóżek
6. Głośniki
7. Lampka do czytania
8. Poduszka oparcia
9. Pilot
10. Oświetlenie LED

Budowa urządzenia

Schemat rozkładu funkcji

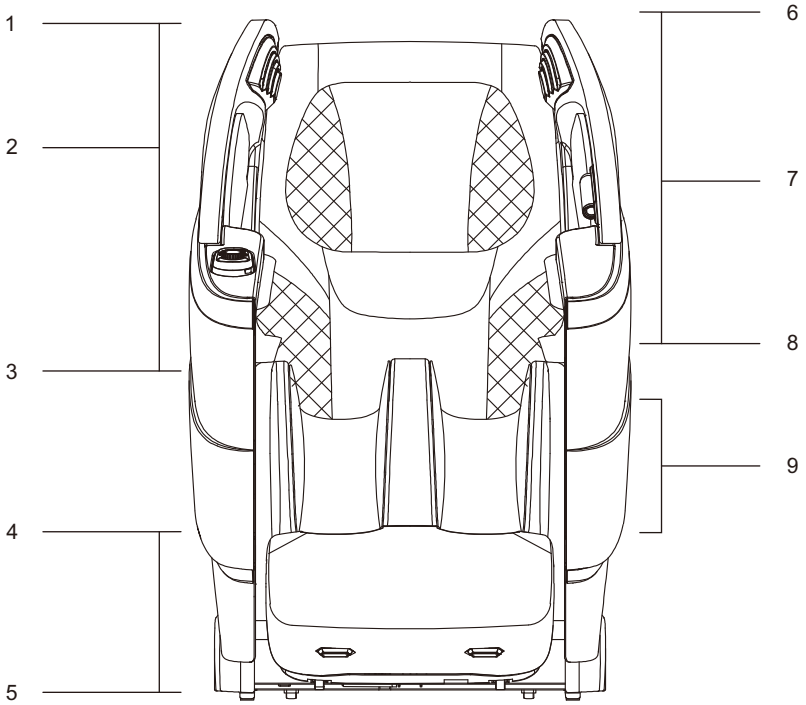

1. Mikrofon do sterowania głosowego
2. Masaż ramion poduszkami powietrznymi
3. Masaż przedramion i dłoni poduszkami powietrznymi
4. Masaż stóp poduszkami powietrznymi
5. Masaż rolkowy stóp
6. Głośniki z możliwością odtwarzania dźwięku 3D po obu stronach głowy
7. Masaż ramionami masującymi od głowy do pośladków
8. Ogrzewanie pleców
9. Masaż łydek poduszkami powietrznymi

Opis panelu podręcznego podłokietnika

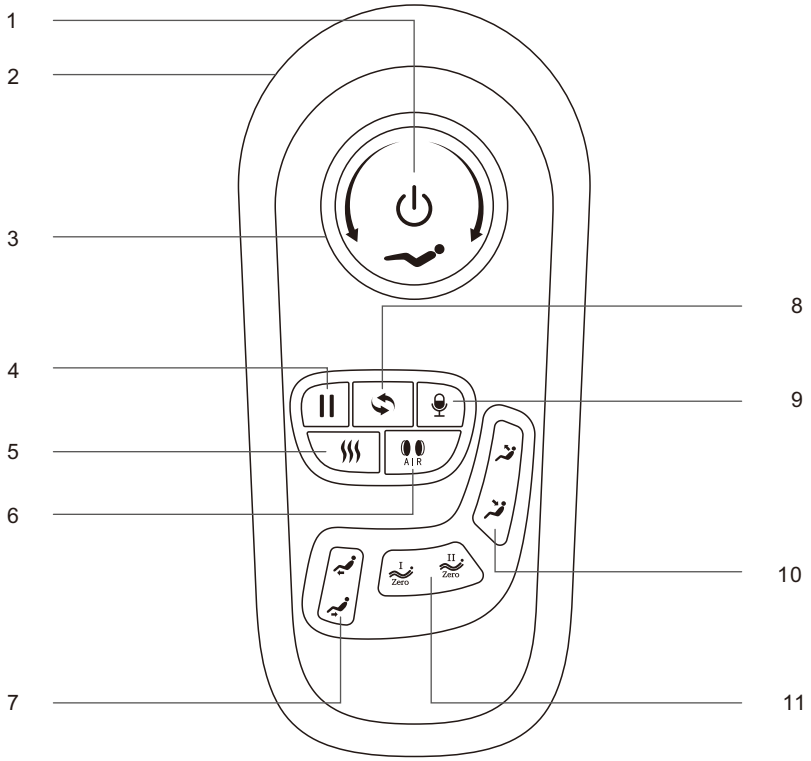

1.Włącz / wyłącz: Włącza lub wyłącza fotel.
2.Port ładowania USB:Port szybkiego ładowania (18W).
3.Pokrętło zmiany pozycji: Zmnienia ułożenie oparcia I podnóżka.
4.Pauza: Wstrzymuje wszystkie funkcje fotela.
5.Ogrzewanie: Włącza lub wyłącza ogrzewanie.
6.Masaż poduszkami powietrznymi:Włącza lub wyłącza poduszki powietrzne.
7.Przyciski regulacji podnóżka: Podnoszą lub opuszczają podnóżek.
8.AUTO: Pozwala przejść do kolejnego programu automatycznego.
9.Sterowanie głosowe: Krótkie przyciśnięcie tego przycisku włącza asystenta głosowego. Długie przyciśnięcie włącza lub wyłącza funkcję sterowania głosowego.
10.Przycisk regulacji oparcia: Podnosi lub opuszcza oparcie fotela.
11.Zero Gravity: Ustawianie pozycji Zero Gravity.

Instrukcja obsługi lampki do czytania
Uwaga: Po wejściu na fotel użytkownik może wysunąć lampkę do czytania (rysunek 1), po użyciu może ją schować (rysunek 2).
Instrukcja użytkowania: Wyciągnij lampkę do czytania na zewnątrz, naciśnij przycisk (rysunek 2), by włączyć oświetlenie. Dostosuj oświetlenie przesuwając lampkę w górę lub w dół. Po użyciu przywróć lampkę do pozycji początkowej.
Opis przycisków (rysunek 2): Pierwsze przyciśnięcie przycisku włącza oświetlenie. Przyciśnięcie drugi raz zwiększa poziom natężenia światła. Przyciśnięcie trzeci raz włącza trzeci poziom jasności. Czwarte przyciśnięcie przycisku wyłącza lampkę. Po ustawieniu wybranej intensywności oświetlenia zostanie ona automatycznie wyłączona po upływie 1h.

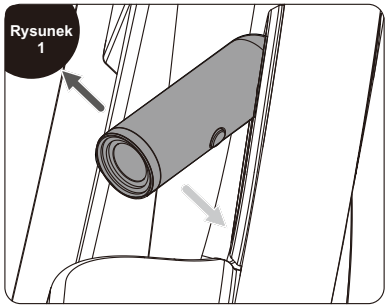

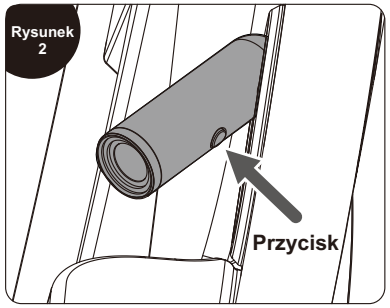

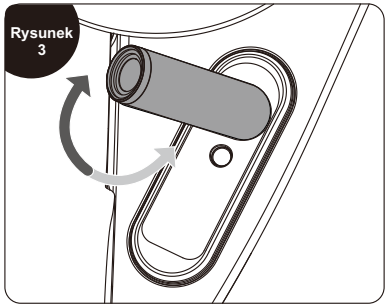

Instrukcja obsługi pilota

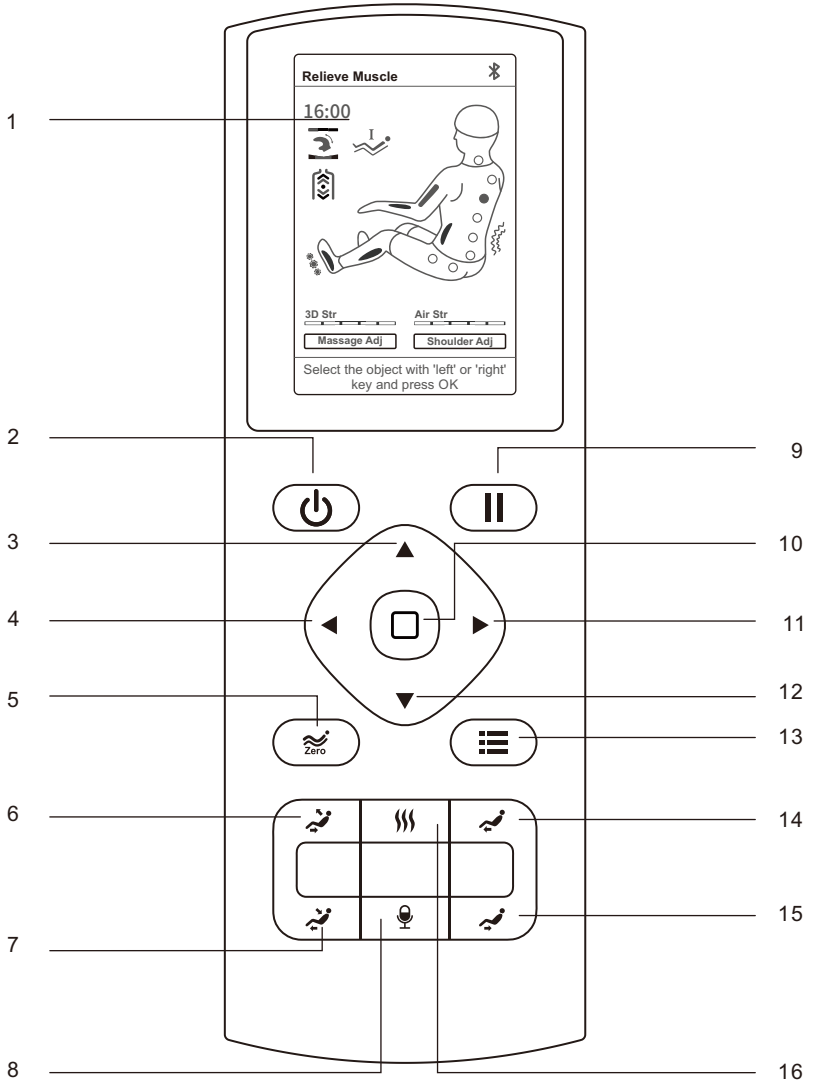

1.Wyświetlacz
2.Włącz/ Wyłącz: fotela masującego
3.W górę: Przycisk do nawigacji w górę. Przewiń w górę menu lub reguluj zwiększanie.
4.W lewo: Przycisk nawigacji w lewo. Wybierz element po lewej lub wróć do poprzedniego ekranu menu.
5.Zero Gravity: Ustawianie pozycji Zero Gravity. Do wyboru: Zero Gravity I, Zero Gravity II, Zero Gravity III, wyłączenie pozycji Zero Gravity.
6.Składanie fotela do pozycji siedzącej.
7.Rozkładanie fotela do pozycji leżącej.
8.Voice key: Przycisk sterowania głosowego, włącza asystenta.
9.Pauza: Wstrzymuje lub wznawia masaż.
10.Przycisk OK: Potwierdza lub anuluje wybraną funkcję masażu.
11.W prawo: Przycisk nawigacji w prawo. Wybierz element po prawej lub przejdź do kolejnego ekranu menu.
12.W dół: Przycisk nawigacji w dół. Wybierz element na dole menu albo reguluj zmniejszanie.
13.Menu: Przenosi do ekranu menu głównego.
14.Podnoszenie podnóżka : Podnosi podnóżek.
15.Opuszczanie podnóżka: Opuszcza podnóżek.
16.Ogrzewanie: Włącza lub wyłącza funkcję ogrzewania.

VI.Program dopasowany do użytkownika (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

1.Naciśnij przycisk włączania fotela na pilocie lub na panelu podręcznym, by włączyć fotel.
2.Wybierz program automatyczny za pomocą pilota lub sterowania głosowego. Jeśli nie zostanie podjęta żadna akcja, fotel wyłączy się automatycznie po 20 minutach.
3.Automatyczne rozkładanie fotela: po wyborze programu automatycznego fotel przejdzie do pozycji Zero Gravity. Poczekaj na zakończenie ustawiania fotela. Możesz nacisnąć przycisk OK, by pominąć ten krok.

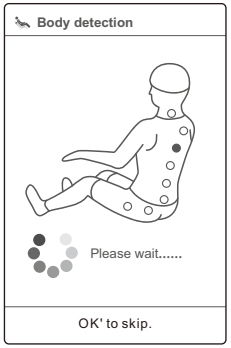

Schemat automatycznego rozkładania fotela Schemat skanowania ciała użytkownika

4. Poczekaj na zakończenie skanowania. Możesz nacisnąć przycisk OK, by pominąć ten krok i rozpocząć masaż.
5. Dostosowanie pozycji ramion masujących: po zakończeniu skanowania pilot lub asystent sterowania głosowego poinformują użytkownika o możliwości dostosowania pozycji ramion masujących. Jeśli ramiona masujące ustawią się na odpowiedniej wysokości ramion użytkownika i nie jest konieczna korekta, możesz nacisnąć przycisk OK, by rozpocząć masaż. Jeśli pozycja ramion masujących jest nieprawidłowa, użyj przycisków w górę / w dół, by dostosować ich pozycję. Naciśnij przycisk OK, by rozpocząć masaż. Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie podjęta żadna akcja, fotel masujący rozpocznie sesję masażu z dotychczas ustawioną pozycją ramion masujących.

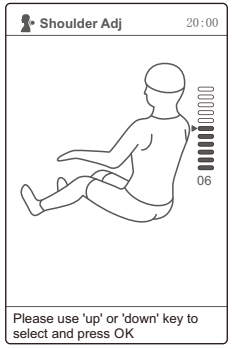

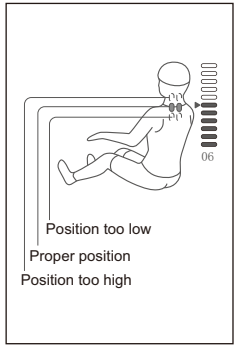

V. Pauza (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

Po włączeniu fotela masującego naciśnij przycisk pauzy lub włącz / wyłącz na podłokietniku, aby wejść w stan wstrzymania. Wszystkie funkcje masażu zostaną zarzymane, Naciśnij ponownie przycisk pauzy lub przycisk włącz / wyłącz na podłokietniku, aby wznowić masaż..Uwaga: W trybie pauzy nie działają żadne funkcje oprócz wyłączenia.

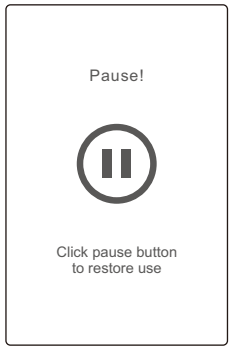

Schemat stanu pauzy

VI. Program automatyczny (używaj tej funkcji dopiero po włączeniu urządzenia)

1. Wybierz program automatyczny
(1) Naciśnij przycisk Menu na pilocie, aby otworzyć menu główne.
(2) Wybierz opcję programu automatycznego i wciśnij OK, by otworzyć menu programów automatycznych.

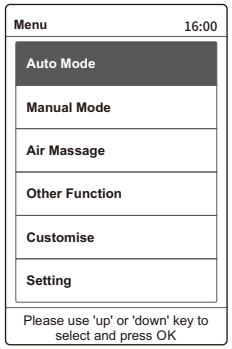

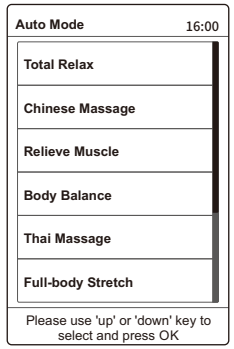

(3) Wybierz żądany program automatyczny i naciśnij przycisk OK aby rozpocząć masaż.Główny interfejs informacyjny

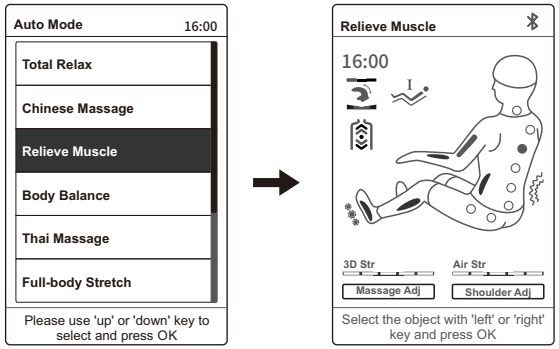

Main information interface

2. Wprowadzenie do programów automatycznych

Funkcja	Opis
Total Relax	Dzięki ruchom masażera 3D wzdłuż dzielonej prowadnicy iOpen oraz ułożeniu fotela w pozycji flat, uzyskujemy efekt rozciągania, wspomagający prawidłową postawę. Masaż w tej pozycji skutecznie łagodzi ból mięśni lędźwiowych, eliminuje zmęczenie oraz stres ciała i umysłu.
Chinese Massage	Głównie poprzez zastosowanie technik masażu tradycyjnej medycyny chińskiej oraz masaż 3D pleców i talii, masaż pobudza krążenie krwi w plecach i talii, koi meridiany i łagodzi blokady pleców i talii. Jest odpowiedni dla osób cierpiących na ból pleców i talii oraz z nadwyrężonymi mięśniami odcinka lędźwiowego. Intensywność masażu jest delikatna.
Relieve Muscle	Masaż poprzez nacisk na szyję, plecy i talię, pośladki i nogi za pomocą technik ugniatania, oklepywania i uciskania palcami, głównie w celu złagodzenia zmęczenia ciała i umożliwienia mu lepszego relaksu.

Body Balance	Masaż poduszkami powietrznymi z wykorzystaniem techniki ugniatania i ucisku, tak aby pobudzić krążenie krwi, złagodzić ból w różnych częściach ciała i głęboko złagodzić zmęczenie mięśni (masaż wszystkimi poduszkami powietrznymi z częstym uciskowym ruchem poduszek).
Thai Massage	Poprzez aktywny ruch podnóżka oraz odpowiednią pracę poduszek powietrznych następuje masaż rozciągający. Jednocześnie ramiona masujące cały czas wykonują ruch 3D na plecach i talii, tak aby ciało znalazło się w tajskim stanie rozciągnięcia. Jest odpowiedni dla osób poddawanych dużemu stresowi, aby poprawić stan ich umysłu oraz rozluźnić napiecia w obszarze ramion i karku. Intensywność masażu jest duża.
Full-body Stretch	Rozciąganie całego ciała poprzez zastosowanie techniki ugniatania, oklepywania, ugniatania palcami i masażu leczniczego oraz za pomocą masażu poduszkami powietrznymi nóg, dłoni i ramion. Masaż rozciągający, który koi meridiany, pobudza krążenie krwi, rozluźnia blokady w organizmie.
Neck & Shoulder Care	Masaż szyi i ramion głównie za pomocą technik ugniatania i rozciągania, oraz górnej części pleców za pomocą masażu leczniczego i akupunktury Jianjing. Łagodzi spondylozę szyjną i pomaga uzyskać efekt rozluźnienia mięśni szyi i ramion. Intensywność masażu jest delikatna, odpowiednia dla osób pracujących w biurze i cierpiących na zmęczenie odcinka szyjnego.
Spine Traction	Masuje talię głównie poprzez ugniatanie, oklepywanie i masaż leczniczy. Ramiona masujące pracują w systemie 3D wzdłuż linii kręgosłupa i talii, w celu złagodzenia bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Połączenie masażu z ogrzewaniem poprawia efektywność sesji masażu. Delikatna i umiarkowana intensywność masażu oraz ogrzewanie zapewniają bardzo przyjemne doświadczenie.
Leg&foot Relieve	Masaż ramion i talii głównie poprzez ugniatanie, oklepywanie oraz połączenie tych technik. Ugniatający masaż nóg i stóp poduszkami powietrznymi przywraca im lekkość. Odpowiedni dla osób prowadzących siedzący tryb życia, z niewielkim obciążeniem nóg i stóp. Łagodzi bóle w okolicach odcinaka szyjnego oraz lędźwiowego kręgosłupa, przynosi ulgę i odprężenie dla nóg i stóp. Intensywność masażu jest delikatna.

Superior Enjoyable	Masaż poduszkami powietrznymi całego ciała w połączeniu z masażem rolkowym stóp i masażem ugniatającym łydek. Opcja rozciągania mięśni łydek jest wyłączona. Odpowiedni dla osób starszych i osób cierpiących na obciążenie mięśni pleców. Intensywność masażu jest delikatna.
President Cosy	Masaż ramion, szyi, pleców i talii, głównie poprzez ugniatanie i oklepywanie oraz poprzez łączenie obu technik. Łagodzi zmęczenie, pobudza krążenie krwi i uwolnia od stresu poprzez głęboki masaż. Intensywność masażu jest umiarkowana.
Keep Fit	Masaż ramion, szyi, talii i bioder za pomocą technik ugniatania i ugniatania palcami. Masaż całego ciała, aby zrelaksować ciało i umysł i cieszyć się przyjemnością na najwyższym poziomie. Masaż ten jest polecany dla kobiet. Intensywność masażu jest delikatna.
Office Regimen	Masaż ramion, szyi i talii, głównie za pomocą technik ugniatania, oklepywania, oraz łączenia obu technik. Łagodzi napięcia ramion i szyi, a także zmniejsza bolesność mięśni w odcinku lędźwiowym kręgosłupa poprzez głęboki masaż. Odpowiedni dla osób pracujących umysłowo i prowadzących siedzący tryb życia. Intensywność masażu jest umiarkowana.
Health Recharge	Głęboki masaż całego ciała za pomocą ugniatania, oklepywania i technik Shiatsu. Pobudza krążenie krwi w całym ciele i zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi. Jest odpowiedni dla osób, które spędzają dużo czasu w domu i nie lubią wychodzić. Intensywność masażu jest umiarkowanie delikatna.
Energy Boost	Głęboki masaż talii, ramion, szyi za pomocą ugniatania, oklepywania i technik Shiatsu i łączenia tych technik. Ma na celu wzmocnić siły witalne i pobudzić energię. Intensywność masażu jest znaczna, dlatego zalecana jest dla osób cierpiących z powodu silnego stresu, np. sportowców, którzy potrzebują pobudzenia przed zawodami.

Lunch Break	Masaż pleców i talii za pomocą technik ugniatania i oklepywania, a następnie uciskania punktów akupunktury Shenyu. Zastrzyk energii na kolejną połowę dnia pracy. Masaż odpowiedni dla pracowników biurowych. Intensywność masażu jest delikatna.
Back Spa	Głęboki masaż całego ciała, poprzez nacisk na punkty akupunkturowe za pomocą ugniatania, oklepywania, ugniatania palcami i innymi technikami masażu, który dociera do głębokiej warstwy tkanki mięśniowej, wywołując miejscowe uczucie ciepła (z funkcją ogrzewania) reguluje Qi i ciśnienie krwi w dążeniu do uzyskania efektu rozgrzania i wydalenia wilgoci. (Uwaga: masaż całego ciała połączony z ogrzewaniem)
Sweet Dream	Masaż ramion, szyi, pleców i talii za pomocą technik ugniatania, masażu leczniczego oraz poprzez nacisk na punkty akupunkturowe Fengchi i Shenyu. Ma na celu pomóc w zasypianiu i poprawić jakość snu. Intensywność masażu jest delikatna.

VII. Tryb manualny (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

1.Techniki masażu manualnego: Tak jak pokazano na schemacie poniżej, otwórz menu i wybierz technikę masażu manualnego (Manual mode).

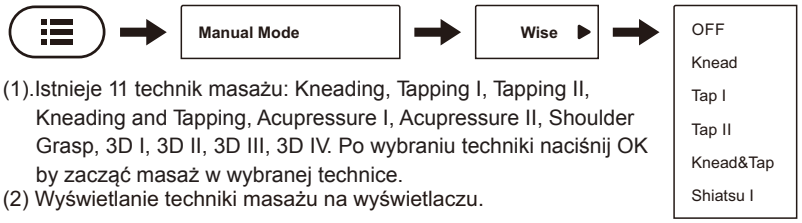

(1).Istnieje 11 technik masażu: Kneading, Tapping I, Tapping II, Kneading and Tapping, Acupressure I, Acupressure II, Shoulder Grasp, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV. Po wybraniu techniki naciśnij OK by zacząć masaż w wybranej technice.

(2) Wyświetlanie techniki masażu na wyświetlaczu.

Funkcja	Opis	
OFF	Szerokość	Możliwość dostosowania szybkości i szerokości w 5 poziomach.
Knead	Szybkość	
Tap I	Szybkość i szerokość	
Tap II	Szybkość i szerokość	
Knead&Tap	Szybkość	
Shiatsu I	Szybkość i szerokość	
Shiatsu II	Szybkość i szerokość	
Grasp	Szybkość	
3D I	Szybkość	
3D II	Szybkość	
3D III	Szybkość i szerokość	
3D IV	Szybkość I szerokość	

2. Obszar masażu: Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Area, by wskazać obszar masażu.

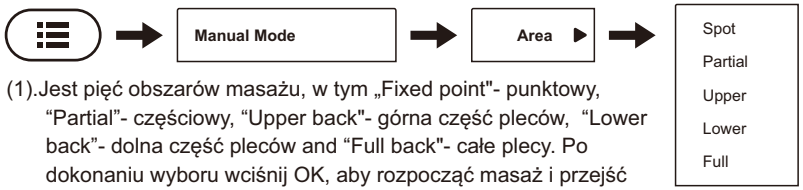

(1).Jest pięć obszarów masażu, w tym „Fixed point"- punktowy, “Partial”- częściowy, “Upper back"- górna część pleców, “Lower back”- dolna część pleców and “Full back"- całe plecy. Po dokonaniu wyboru wciśnij OK, aby rozpocząć masaż i przejść do trybu manualnego.

(2) Widok wyświetlacza – obszaru masażu.

Funkcja	Opis	
Spot	Spot Masaż punktowy w jednej stałej pozycji.	Podczas wyboru technik masażu punktowego i odcinkowego, obszar masażu można dostosować za pomocą przycisków „w górę” i „w dół”.
Partial	Partial Masaż częściowy(odcinkowy) o małym zakresie tam i z powrotem.	
Upper	Upper Masaż skupiony na górnej części pleców, tam i z powrotem.	
Lower	Lower Masaż skupiony na dolnej części pleców, tam i z powrotem.	
Full	Full Masaż całych pleców tam i z powrotem.	

3.Szerokość masażu: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Width, aby dostosować szerokość masażu.

(1).Szerokość możesz regulować dopiero po wybraniu techniki masażu lub obszaru masażu i wejściu w tryb manualny.

(2).Istnieje pięć szerokości masażu, gdzie 1 to minimalna szerokość, a 5 maksymalna. Możesz regulować szerokość w następujących technikach masażu: Stop, Tap I, Tap II, Shiatsu I, Shiatsu II, 3D III i 3D IV.

(3).Widok wyświetlacza – szerokość masażu.

Width				
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

4.Szybkość masażu: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Speed, aby dostosować szybkość masażu.

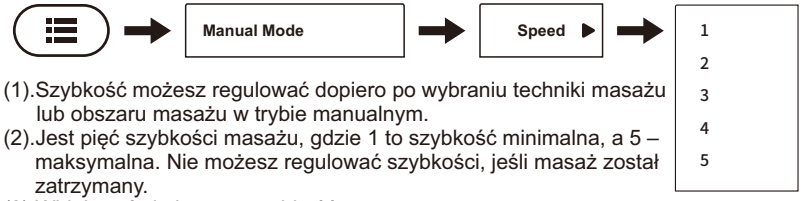

(1).Szybkość możesz regulować dopiero po wybraniu techniki masażu lub obszaru masażu w trybie manualnym.
(2).Jest pięć szybkości masażu, gdzie 1 to szybkość minimalna, a 5 – maksymalna. Nie możesz regulować szybkości, jeśli masaż został zatrzymany.
(3).Widok wyświetlacza – szybkość masażu.

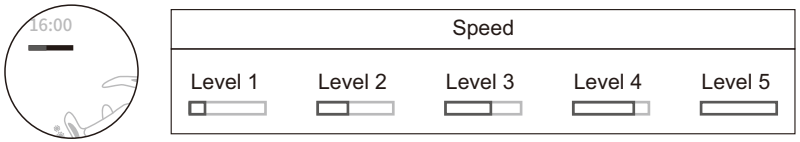

VIII. Dostosowanie siły masażu

1.Dostosowanie siły 3D
Jak pokazano na poniższym rysunku,otwórz ustawienia masażu 3D. Istnieje 5 poziomów siły masażu (od 1 do 5, przy czym 1 to masaż najsłabszy, a 5 najmocniejszy). Im większa jest siła masażu 3D, tym bardziej ramiona masażera są wysunięte w stronę ciała użytkownika i masaż jest silniejszy (Siła masażu wyświetlana jest na ekranie głównym).

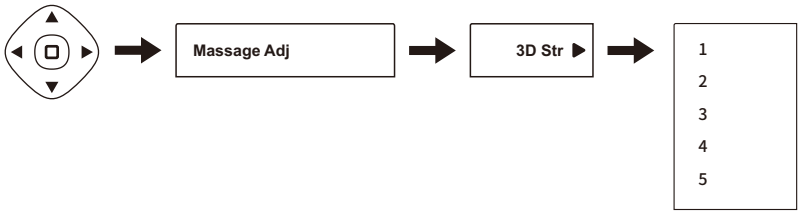

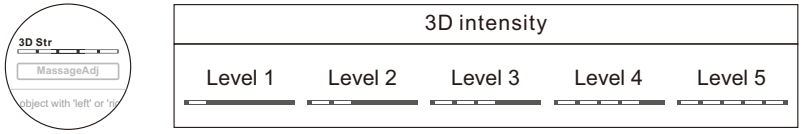

3.Czas masażu
Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Massage Adj, przejdź do Time Adj aby wydłużyć lub skrócić czas masażu. Zakres regulacji wynosi 0–40 minut. Po zakończeniu masażu, fotel masujący wyłączy się automatycznie, ramiona masujące powrócą do pozycji wyjściowej, przy czym pozycja fotela masującego pozostanie niezmieniona (widoczne na ekranie głównym pilota).

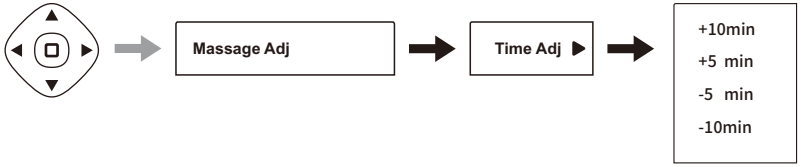

4.Regulacja pozycji ramion
Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Shoulder Adj (pozycja ramion), aby precyzyjnie wyregulować pozycję ramion w górę lub w dół. Jeśli czujesz, że pozycja ramion jest nieodpowiednia, możesz ją zmienić (widoczne na ekranie głównym pilota).

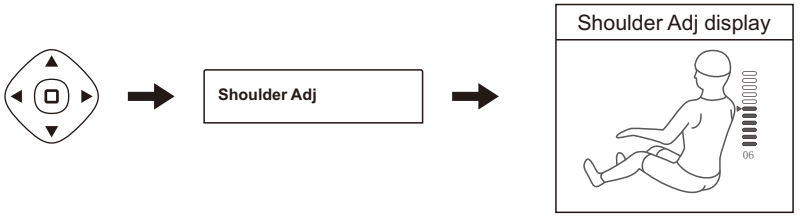

IX.Masaż poduszkami powietrznymi (możesz korzystać z tej funkcji tylko po włączeniu fotela)

1.Tryb masażu poduszkami powietrznymi
Jak pokazano na poniższym rysunku, masaż poduszkami powietrznymi może być dostosowany przez wybór AirMassage w menu lub przez naciśnięcie przycisku na panelu podręcznym. Masaż poduszkami można wyłączyć lub ustawić masaż górnych partii, dolnych partii lub masaż całego ciała.

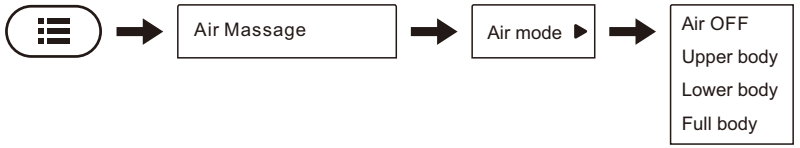

2.Intensywność masażu poduszkami powietrznymi
Intensywność masażu poduszkami powietrznymi może być dostosowana w ustawieniach masażu poduszkami powietrznymi. Istnieje 5 poziomów regulacji intensywności masażu, przy czym 1 oznacza najniższą intensywność, a 5 najwyższą.

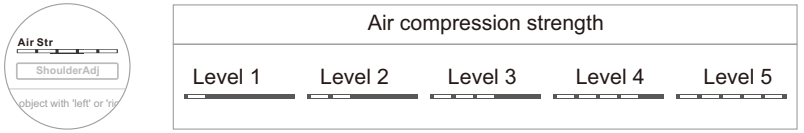

Widok wyświetlacza – intensywność poduszek powietrznych.

Oznaczenie masażu poduszkami powietrznymi		
Górne partie	Dolne partie	Całe ciało
	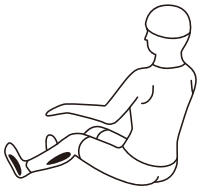	

X.Funkcje dodatkowe (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

1. Masaż rolkowy stóp
Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Other Func -> Roll, aby dostosować szybkość pracy rolek masujących stopy. Istnieje 5 poziomów regulacji szybkości pracy rolek, przy czym 1 oznacza najmniejszą szybkość, a 5 największą (widoczne na ekranie głównym pilota).

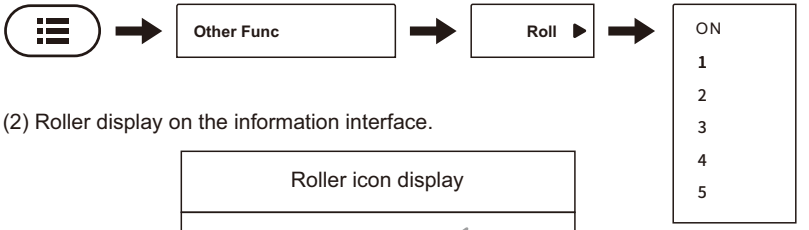

(2) Roller display on the information interface.

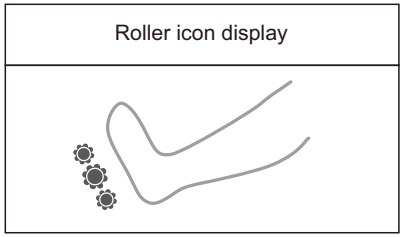

2. Ogrzewanie
Intensywność ogrzewania może być dostosowana, tak jak pokazano na poniższym rysunku. Istnieje możliwość regulacji ogrzewania w 2 poziomach, przy czym 1 oznacza najniższy, a 2 najwyższy poziom ogrzewania. Wybierając OFF wyłączamy fukcję ogrzewania całkowicie.



Widok wyświetlacza – ogrzewanie pleców

3.Ogrzewanie palców stóp
Tak jak pokazano na rysunku poniżej, otwórz menu Other function, by dostosować intensywność ogrzewania. Istnieją 2 poziomy ogrzewania, przy czym 1 oznacza najmniejszą intensywność, a 2 największą. Wybierając OFF wyłączamy fukcję ogrzewania stóp całkowicie.

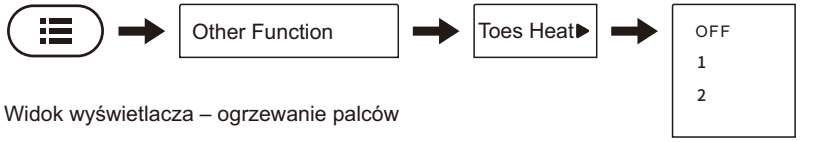

Widok wyświetlacza – ogrzewanie palców

4.Oświetlenie LED
Tak jak pokazano na rysunku poniżej, oświetlenie LED może być włączone lub wyłączone w ustawieniach.

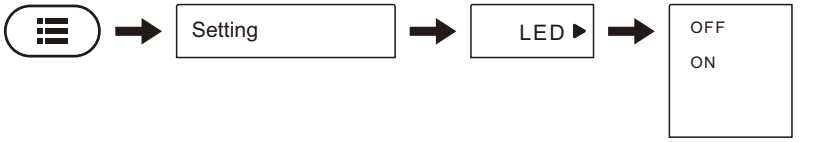

XI.Regulacja pozycji rozłożenia fotela (mnożesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

1.Zero Gravity
Są trzy poziomy odpowiadające trzem kątom odchylenia oparcia względem podnóżka fotela masującego. Możesz nacisnąć przycisk Zero Gravity, aby wielokrotnie przełączać się pomiędzy trzema poziomami Zero Gravity lub wyłączyć tę pozycję.

Widok wyświetlacza – Zero Gravity			
Zero Gravity I	Zero Gravity II	Zero Gravity III	Wyłączenie Zero Gravity (brak oznaczenia)

2.Pozycja fotela- całe ciało
Naciśnij i przytrzymaj przycisk rozkładania fotela na pilocie, aby rozpocząć regulację fotela masującego w dół, oparcie odchyli się, podnóżek uniesie się, a regulacja zakończy się po zwolnieniu przycisku; regulacja zatrzyma się i będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, gdy oparcie rozłoży się maksymalnie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podnoszenia fotela na pilocie, aby rozpocząć regulację fotela masującego w górę, oparcie podniesie się, a podnóżek opuści, regulacja zakończy się po zwolnieniu przycisku; regulacja zatrzyma się i będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, gdy oparcie wróci do pozycji wyjściowej.

Widok wyświetlacza – rozkładanie fotela	
Rozkładanie fotela	Składanie fotela

3. Regulacja odchylenia podnóżka
Naciśnij i przytrzymaj przycisk opuszczania podnóżka na pilocie lub panelu podręcznym, aby opuścić nogi w dół, regulacja zakończy się po zwolnieniu przycisku; regulacja zostanie zatrzymana i będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, gdy podnóżek powróci do pozycji wyjściowej.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podniesienia podnóżka na pilocie, aby unieść masażer nóg w górę, regulacja zakończy się po zwolnieniu przycisku; regulacja zostanie zatrzymana i będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, gdy podnóżek zostanie uniesiony maksymalnie.

Widok wyświetlacza – regulacja podnóżka	
Opuszczanie podnóżka	Podnoszenie podnóżka

XII.Pamięć programów własnych (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)
Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz interfejs menu. Wybierz opcję „+” i naciśnij przycisk OK, aby dodać aktualnie uruchomiony program masażu do zapisanych programów.. Następnym razem, gdy będziesz chciał uruchomić ten program masażu, w interfejsie zapisanych programów możesz po prostu wybrać program, który został zapisany i nacisnąć przycisk OK. Ten sam program masażu nie może być wielokrotnie dodawany i można zapisać maksymalnie 3 programy masażu. Możesz wybrać na pilocie ulubiony program, a następnie naciśnąć i przytrzymać przycisk OK, by usunąć program z zapisanych.

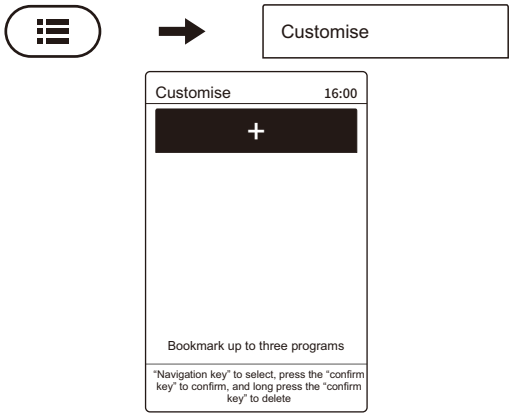

XIII.Ustawienia systemowe (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

1.Bluetooth: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu ustawień Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć głośniki Bluetooth. Po włączeniu funkcji głośnika Bluetooth można odtwarzać muzykę, łącząc się ze swoim urządzeniem (telefonem komórkowym, tabletem itp.). Metoda połączenia jest następująca:
(1).Włącz funkcję Bluetooth swojego urządzenia, wyszukaj nazwę Bluetooth ze słowami „IMCM-XXXXXX” I połącz.
(2).Otwórz odtwarzacz muzyki na swoim urządzeniu, aby odtwarzać muzykę.



2.Sterowanie głosowe (voice control): jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu sterowania głosowego, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sterowania głosowego. Naciśnij krótko przycisk na pilocie lub panelu podręcznym, by aktywować asystenta głosowego. Przytrzymaj przycisk sterowania głosowego na pilocie lub panelu podręcznym, by włączyć lub wyłączyć sterowanie głosowe. Po aktywowaniu funkcji sterowania głosowego, możesz korzystać z komend, by sterować fotelem. Metoda sterowania głosowego przedstawia się następująco:



(1).Wydaj komunikat "Hi Alice"" lub "Hey Alice" w kierunku głośnika lub naciśnij przycisk sterowania głosowego na panelu podręcznym, aby aktywować funkcję sterowania głosem. Po pomyślnym włączeniu tej funkcji fotel do masażu odpowie "I am here".

(2).Gdy funkcja sterowania głosem jest włączona, wypowiadaj kolejne komendy w ciągu 6 sekund aby zarządzać dalszymi funkcjami fotela. Po otrzymaniu odpowiedzi z fotela masującego, możesz wypowiadać kolejne polecenia. Aby funkcja sterowania głosem była aktywna, pamiętaj o zachowaniu maksymalnie sześciu sekund odstępu pomiędzy komendami głosowymi, w przeciwnym razie funkcję tę trzeba będzie ponownie aktywować.

Włączenie funkcji sterowania głosem		
Komenda: "Hi Alice" lub "Hey Alice". Odpowiedź: "I am here" (Jestem tu)		
No.	Komendy sterowania głosowego	Odpowiedź fotela
1	Massage on - uruchom masaż	Odpowiedź: Ok, massage on
2	Massage close - zakończ masaż	Odpowiedź: Ok, massage close
3	Total Relax massage - masaż relaksacyjny	Odpowiedź: Ok, Total Relax
4	Energy Boost - masaż pobudzający	Odpowiedź: Ok, Energy Boost

5	Sweet Dream - Masaż na dobranoc	Odpowiedź: Ok, Sweet Dream
6	Neck & shoulder Care- masaż karku i ramion	Odpowiedź: Ok, Neck & shoulder Care
7	Lunch Break - masaż w przerwie na lunch	Odpowiedź: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage - masaż tajski	Odpowiedź: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure - włącz masaż poduszkami powietrznymi	Odpowiedź: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure - Wyłącz masaż poduszkami powietrznymi	Odpowiedź: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position - podnieś do pozycji siedzącej	Odpowiedź: Ok, up the seat position
12	Down the seat position - obniż do pozycji leżącej	Odpowiedź: Ok, down the seat position
13	Change the other mode - Zmień tryb	Odpowiedź: OK, change the other mode
14	Go little down - Trochę w dół	Odpowiedź: OK, go little down
15	Go little up - Trochę w górę	Odpowiedź: Ok, go little up

3.Jak pokazano na poniższym rysunku, komunikaty głosowe mogą być włączone lub wyłączone w ustawieniach. Komunikaty głosowe: Po włączeniu tej opcji w ustawieniach, podczas trwania masażu będą odtwarzane komunikaty głosowe, wspomagające używanie fotela w prawidłowy sposób. Dzięki temu nowi użytkownicy będą mogli szybciej zaznajomić się z funkcjami fotela.



4.Głośność: jak pokazano na poniższym rysunku, możesz otworzyć menu ustawień głośności, aby ustawić głośność systemu i użyć klawiszy w górę i w dół, aby dostosować. Dostępnych jest 15 poziomów głośności.

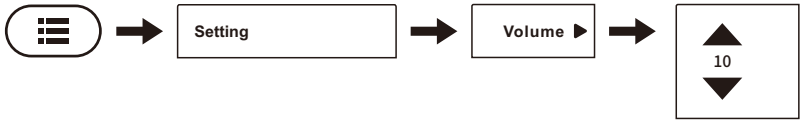

5.Język: jak pokazano na poniższym rysunku, możesz otworzyć menu ustawień języka, aby ustawić język systemu. Dostępne są języki chiński I angielski.



6.Tak jak pokazano na rysunku poniżej, można wyświetlić numer seryjny produktu, przechodząc do informacji w menu ustawień.



XIV. Zakończenie masażu

Podczas masażu naciśnij przycisk włączenia / wyłączenia na pilocie lub panelu podręcznym, aby wyłączyć urządzenie. Natychmiast wyłączone zostaną wszystkie funkcje masażu, a oparcie i podnóżek zostaną ustawione w pozycji wyjściowej. Gdy upłynie czas masażu, wszystkie funkcje masażu zostaną automatycznie wyłączone, przy czym oparcie i podnóżek nie zostaną ustawione w pozycji wyjściowej.

Odłącz zasilanie całego urządzenia, jak pokazano na rysunku (Schemat pozycji przełącznika zasilania urządzenia).

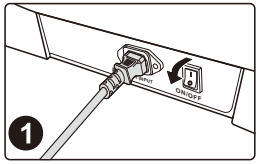

Przełącz przełącznik zasilania (pozycja "0")

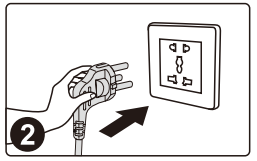

Schemat wyciągania wtyczki zasilania

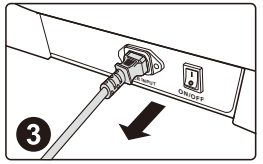

Wyjmij przewód zasilający urządzenie

Czyszczenie skóry syntetycznej i elementów plastikowych

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką:

- ■Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
- ■Używając dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
- ■Jeśli skóra syntetyczna jest szczególnie brudna, wytrzyj ją w następujący sposób:

1. Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją odciśnij.
2. Użyj miękkiej ściereczki do wytarcia powierzchni skóry.
3. Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką namoczoną w czystej wodzie i dokładnie wyciśniętą.
4. Przetrzyj miękką ściereczką.
5. Pozostaw do swobodnego wyschnięcia.

- ■Jeśli trudno jest usunąć plamy, zanurz dostępną w sprzedaży gąbkę z melaminy w neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj nią urządzenie.
- ■Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
- ■Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń w dżinsach i tkaninach kolorowych, ponieważ kolor tkaniny może zabarwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- ■Nie utrzymuj tych części w kontakcie z tworzywem sztucznym przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to zabrudzenie powierzchni skóry syntetycznej.
- ■Syntetyczna skóra może się odbarwić, dlatego po użyciu np. farby do włosów przykryj część dotykaną przez włosy ręcznikiem.

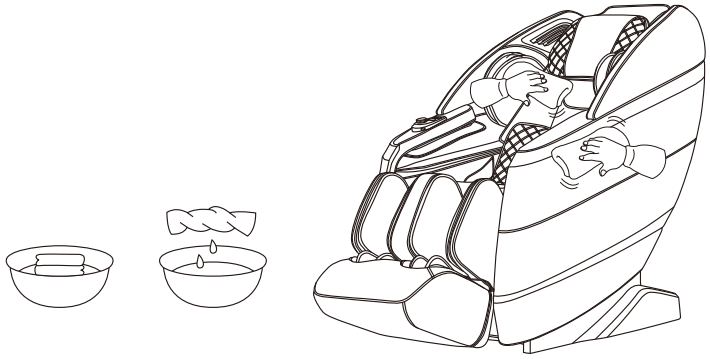

Problem	Kiedy podnóżek lub oparcie osiągną określoną pozycję, naciskasz odpowiedni przycisk regulacji, ale nie następuje żadna zmiana i emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję fotela i wymagania ergonomiczne, fotel ma ograniczenie ochronne dla max stanu regulacji położenia.Po osiągnięciu granicy pojawi się dźwięk przypominający.

Problem	Funkcja nie działa lub niektóre funkcje nie działają po włączeniu fotela.
Rozwiązanie	Po włączeniu fotela przez naciśnięcie przycisku włącznika należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli fotel nie będzie działać, wyłączy się automatycznie po 20 minutach.Jeśli wybrano tryb programu manualnego, funkcje, które nie zostały wybrane, mogą zostać wyłączone, a tryb pracy należy ustawić ręcznie w trybie manualnym.

Problem	Podczas regulacji pozycji fotela słychać odgłos tarcia skóry.
Rozwiązanie	W tym fotelu zastosowano wysokiej jakości skórę odporną na zużycie, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na właściwości materiałów skórzanych podczas tarcia przy ruchu względnym będzie występował słyszalny odgłos, co jest zjawiskiem normalnym. Uwaga: Jeśli podczas pracy fotela usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast przestań z niego korzystać i zwróć się do profesjonalnego serwisu.

Problem	Ramiona masujące nie docierają do barków I karku.
Rozwiązanie	Jeśli głowa nie dotyka poduszki za głową lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas procesu skanowania sylwetki. Usiądź w najgłębszej pozycji siedzenia, oprzyj głowę na zagłówku i zacznij skanowanie od początku.

Problem	Fotel jest uszkodzony. Przewód zasilający lub wtyczka są nienaturalnie gorące.
Rozwiązanie	Aby zapobiec wypadkom, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Problem	Fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej.
Rozwiązanie	fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej w kilku sytuacjach: 1. awaria zasilania, 2. nagła przerwa w dostawie prądu, 3. po zakończeniu programu masażu (funkcje fotela masującego takie jak rolki, poduszki powietrzne czy ogrzewanie zostają wyłączone, natomiast sam fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej. Aby go złożyć należy go włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku na pilocie lub panelu podręcznym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia, skontaktuj się z wyznaczonym serwisem.

Specyfikacja techniczna urządzenia

Model: iRest Queentri (A357)
Nazwa: Fotel masujący
Napięcie znamionowe:110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐
Moc znamionowa: 150W
Czas znamionowy: 20 minut
Klasa bezpieczeństwa: Klasa 1